




Comment réussir la pose du parement de mur Tholet ?

- ▶ Débuter la pose par le rang du bas
- ▶ Croiser les joints verticaux à mi-distance du rang précédent
- ▶ Inverser le sens des plaquettes 1 rang sur 2
- ▶ Mélanger les modèles - jusqu'à 6 finitions par palette

Dimensions :
ép. 2 cm

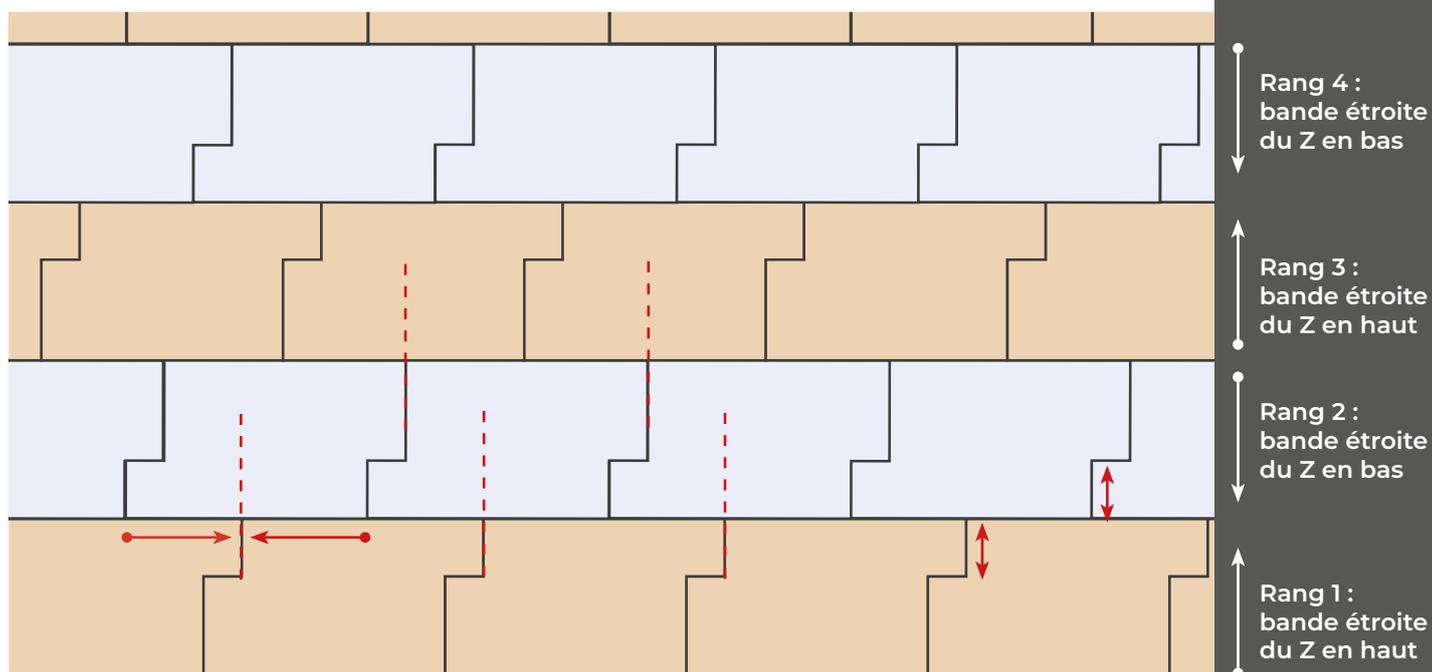

Le joint du rang inférieur croise à mi-distance des joints du rang supérieur