

# DOCUMENTATION DE MISE EN ŒUVRE

---

## Parement Tasseau 20x20 Pose sur support Ossature Bois



**my METAL<sup>®</sup>**  
FACTORY

PAREMENTS MÉTALLIQUES PREMIUM

03/2024

# SOMMAIRE

Informations générales	3
Choix de la configuration	4
<b>Mur à un seul élément</b>	<b>5</b>
Supports	5
Bavettes de démarrage	6
Accessoires latéraux	7
Accessoires supérieurs	8
Panneaux	9
Emboîtement des panneaux	9
Fixation des panneaux	10
Pose du dernier panneau	11
<b>Mur à plusieurs éléments</b>	<b>12</b>
Supports	12
Bavettes de démarrage	13
Accessoires latéraux du 1 <sup>er</sup> niveau	14
Panneaux du 1 <sup>er</sup> niveau	15
Emboîtement des panneaux	15
Fixations des panneaux	16
Pose du dernier panneau	17
Bavettes de jonction	18
Accessoires latéraux du 2 <sup>eme</sup> niveau	19
Accessoires supérieurs du 2 <sup>eme</sup> niveau	20
Panneaux du 2 <sup>eme</sup> niveau	21
Emboîtement des panneaux	21
Fixation des panneaux	22
Pose du dernier panneau	23
<b>Gestion des angles</b>	<b>24</b>
Angle rentrant	24
Angle sortant	25

# Informations générales

Nombre de personnes pour le montage :



2 personnes

Équipements de sécurité :



Gants  
anti-coupures




Lunettes de  
protection

Outils nécessaires :




Perceuse  
Visseuse

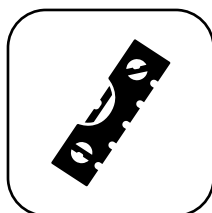


Niveau



Maillet

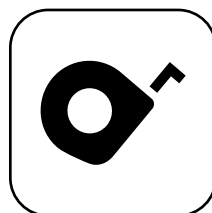

Mètre

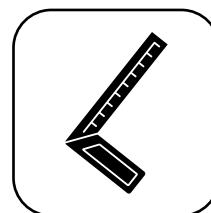

Équerre




Cisaille




Meuleuse

# Choix de la configuration

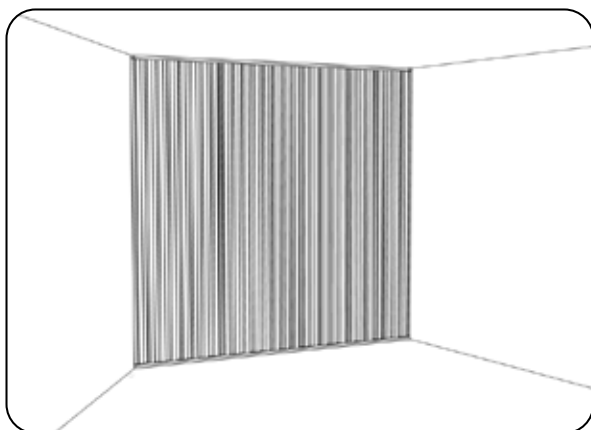

**Mur à un seul élément**  
SANS jonction horizontale de panneaux

Page 5

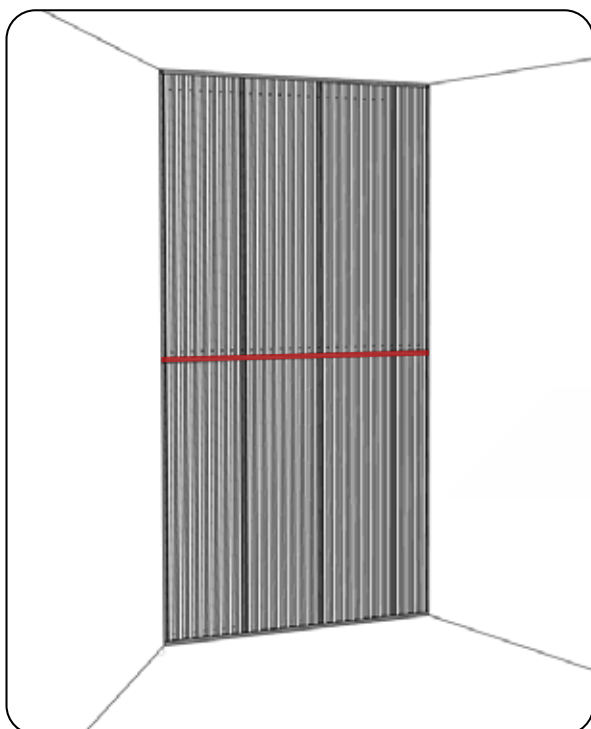


**Mur à plusieurs éléments**  
AVEC jonction horizontale de panneaux





Page 12


# Étape 1

## Supports



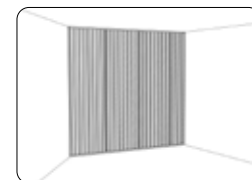



**Mur à un seul élément**  
SANS jonction horizontale de panneaux

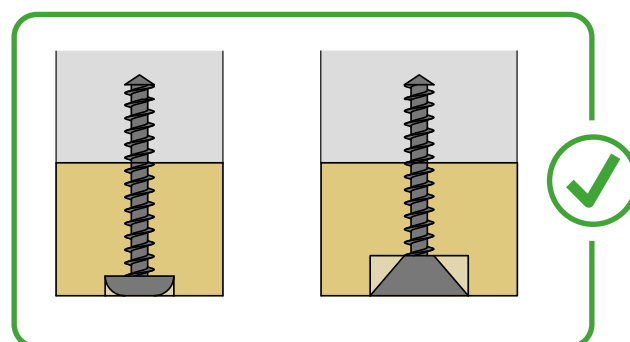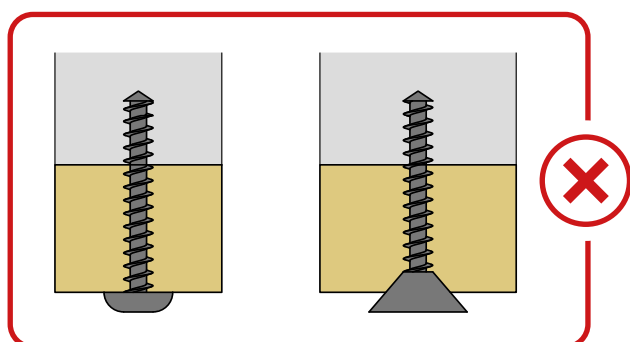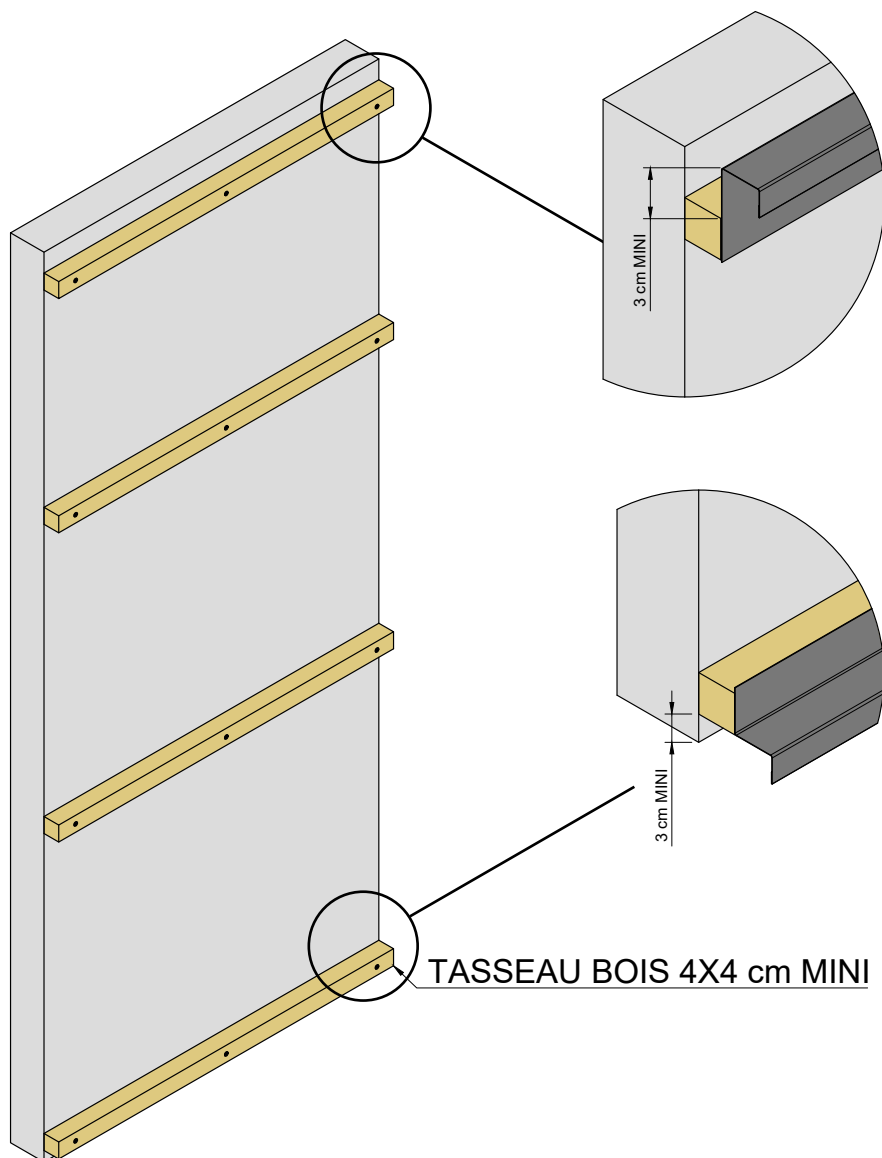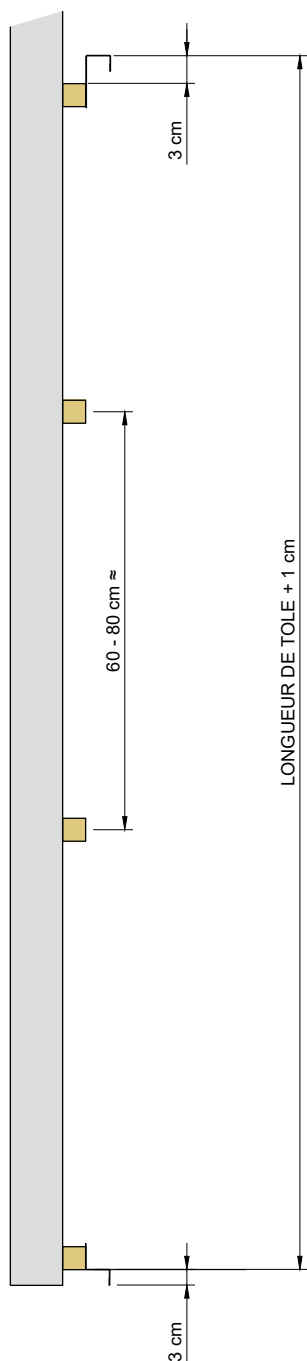

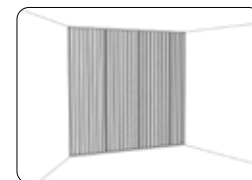


Mur à un seul élément  
SANS jonction horizontale de panneaux

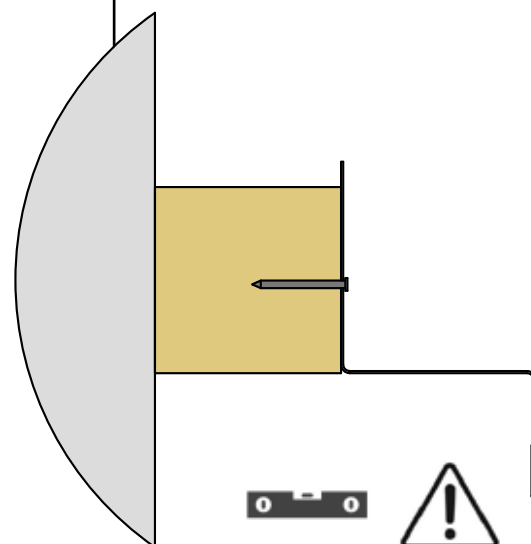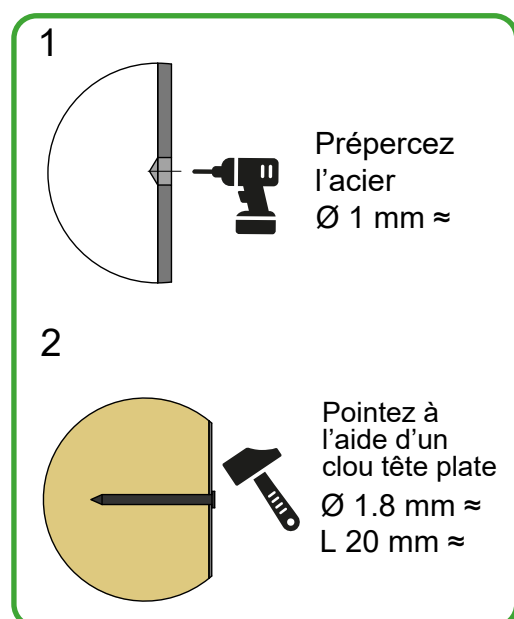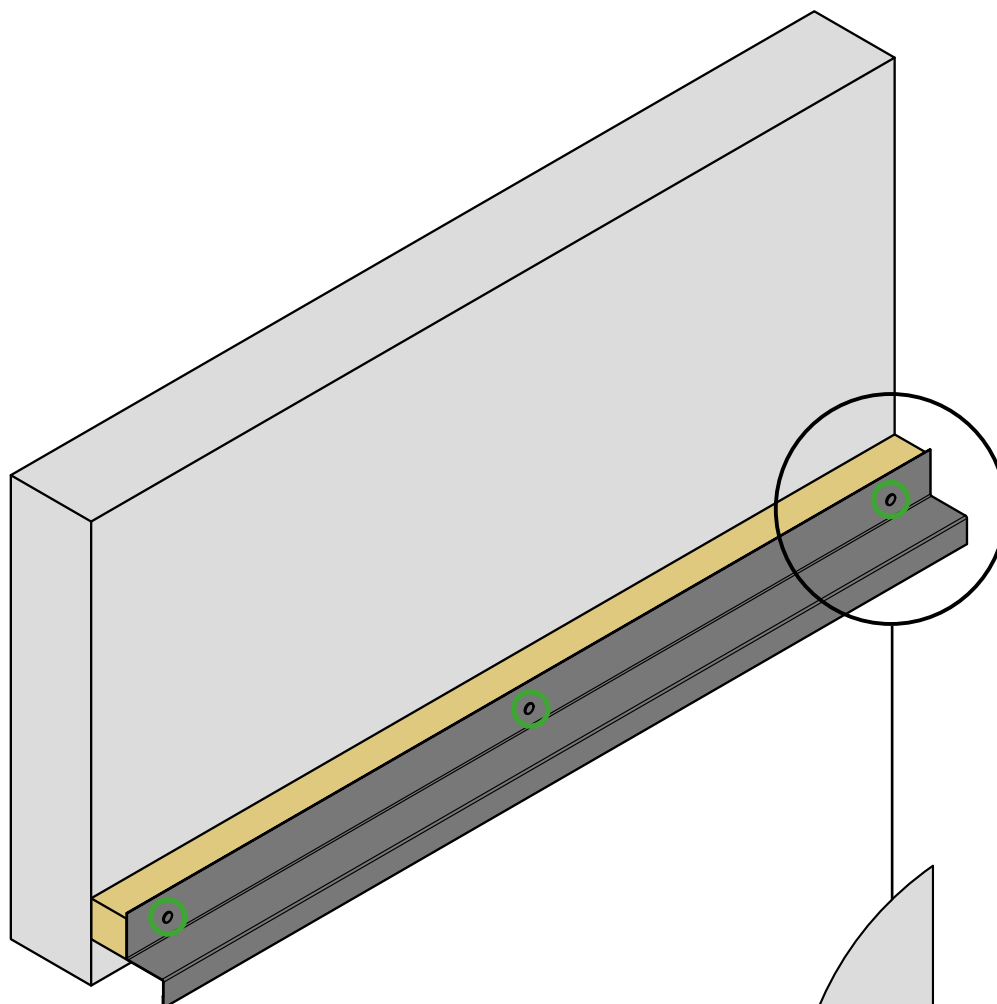


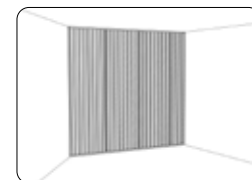

Mur à un seul élément  
SANS jonction horizontale de panneaux

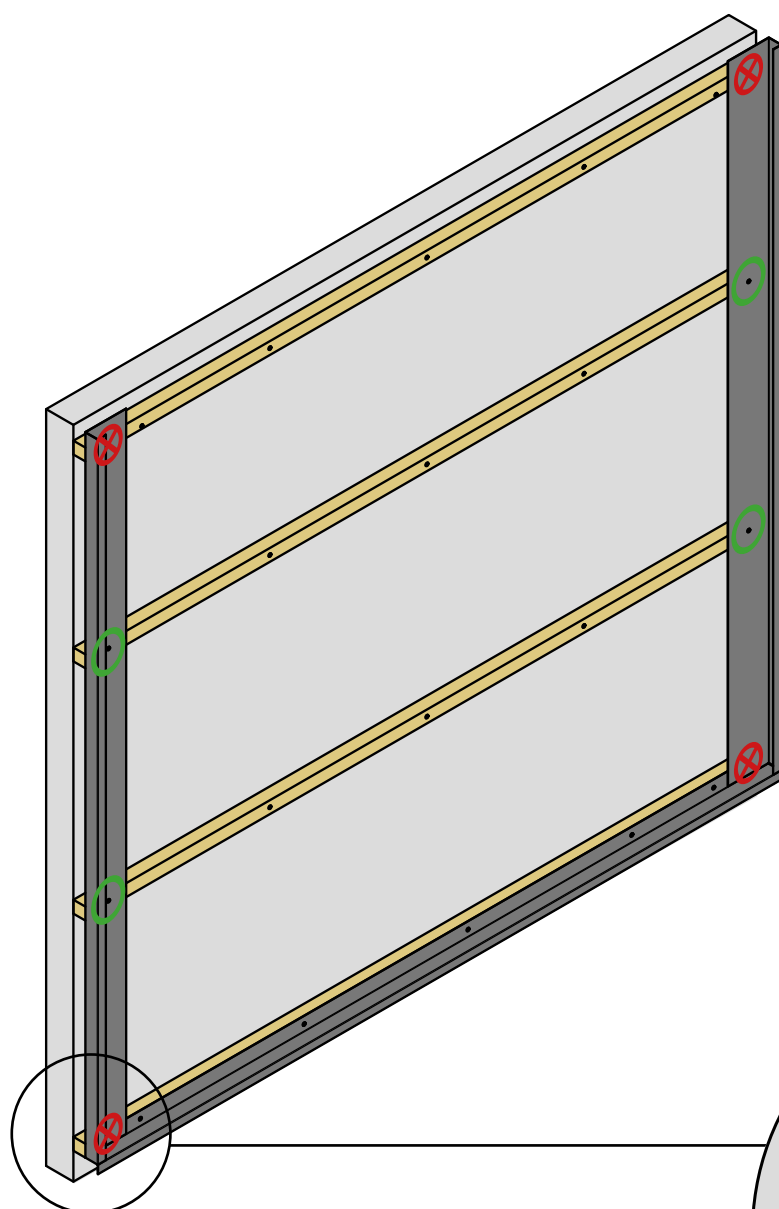


1

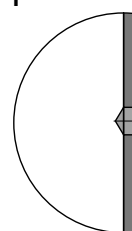



Prépercez  
l'acier  
Ø 1 mm ≈

2

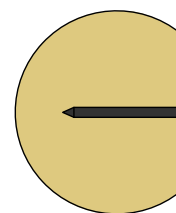




Pointez à  
l'aide d'un  
clou tête plate  
Ø 1.8 mm ≈  
L 20 mm ≈

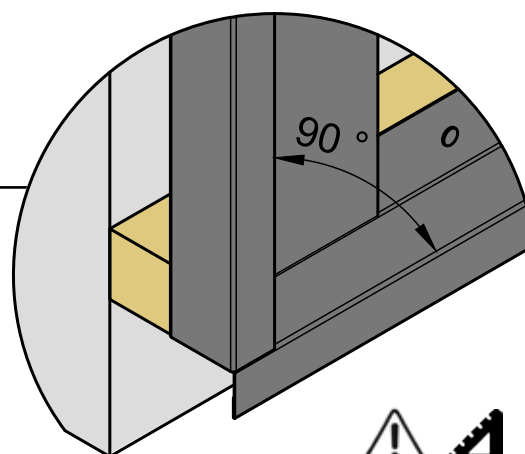

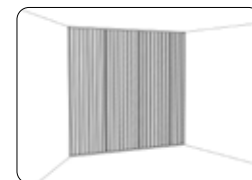


Mur à un seul élément  
SANS jonction horizontale de panneaux

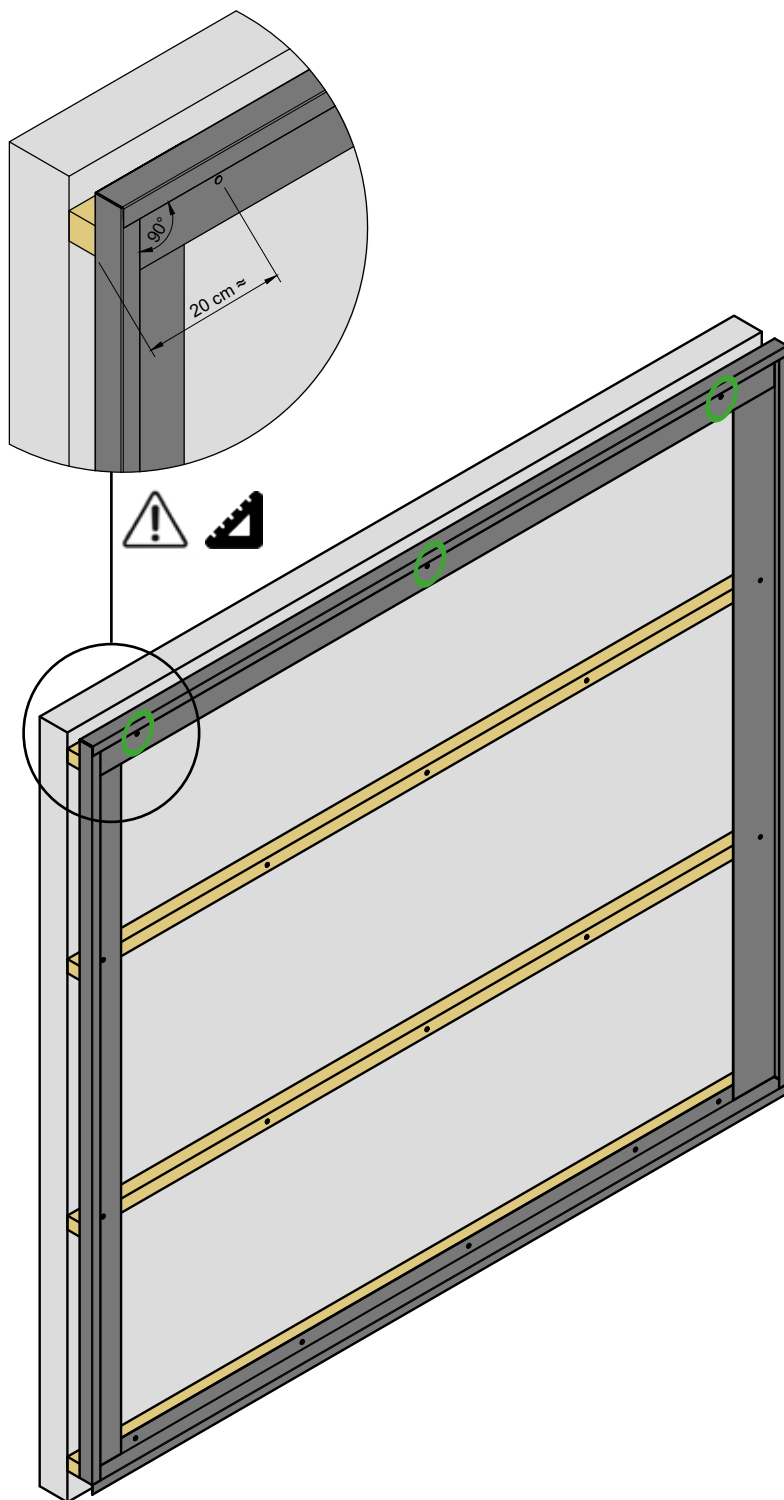

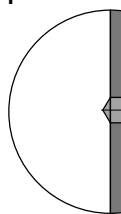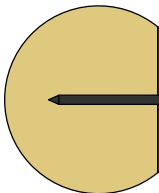
- 1  Prépercez l'acier  
Ø 1 mm ≈
- 2  Pointez à l'aide d'un clou tête plate  
Ø 1.8 mm ≈  
L 20 mm ≈




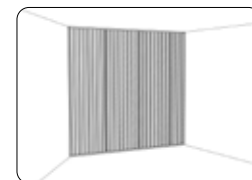

Mur à un seul élément  
SANS jonction horizontale de panneaux




## Emboîtement des panneaux

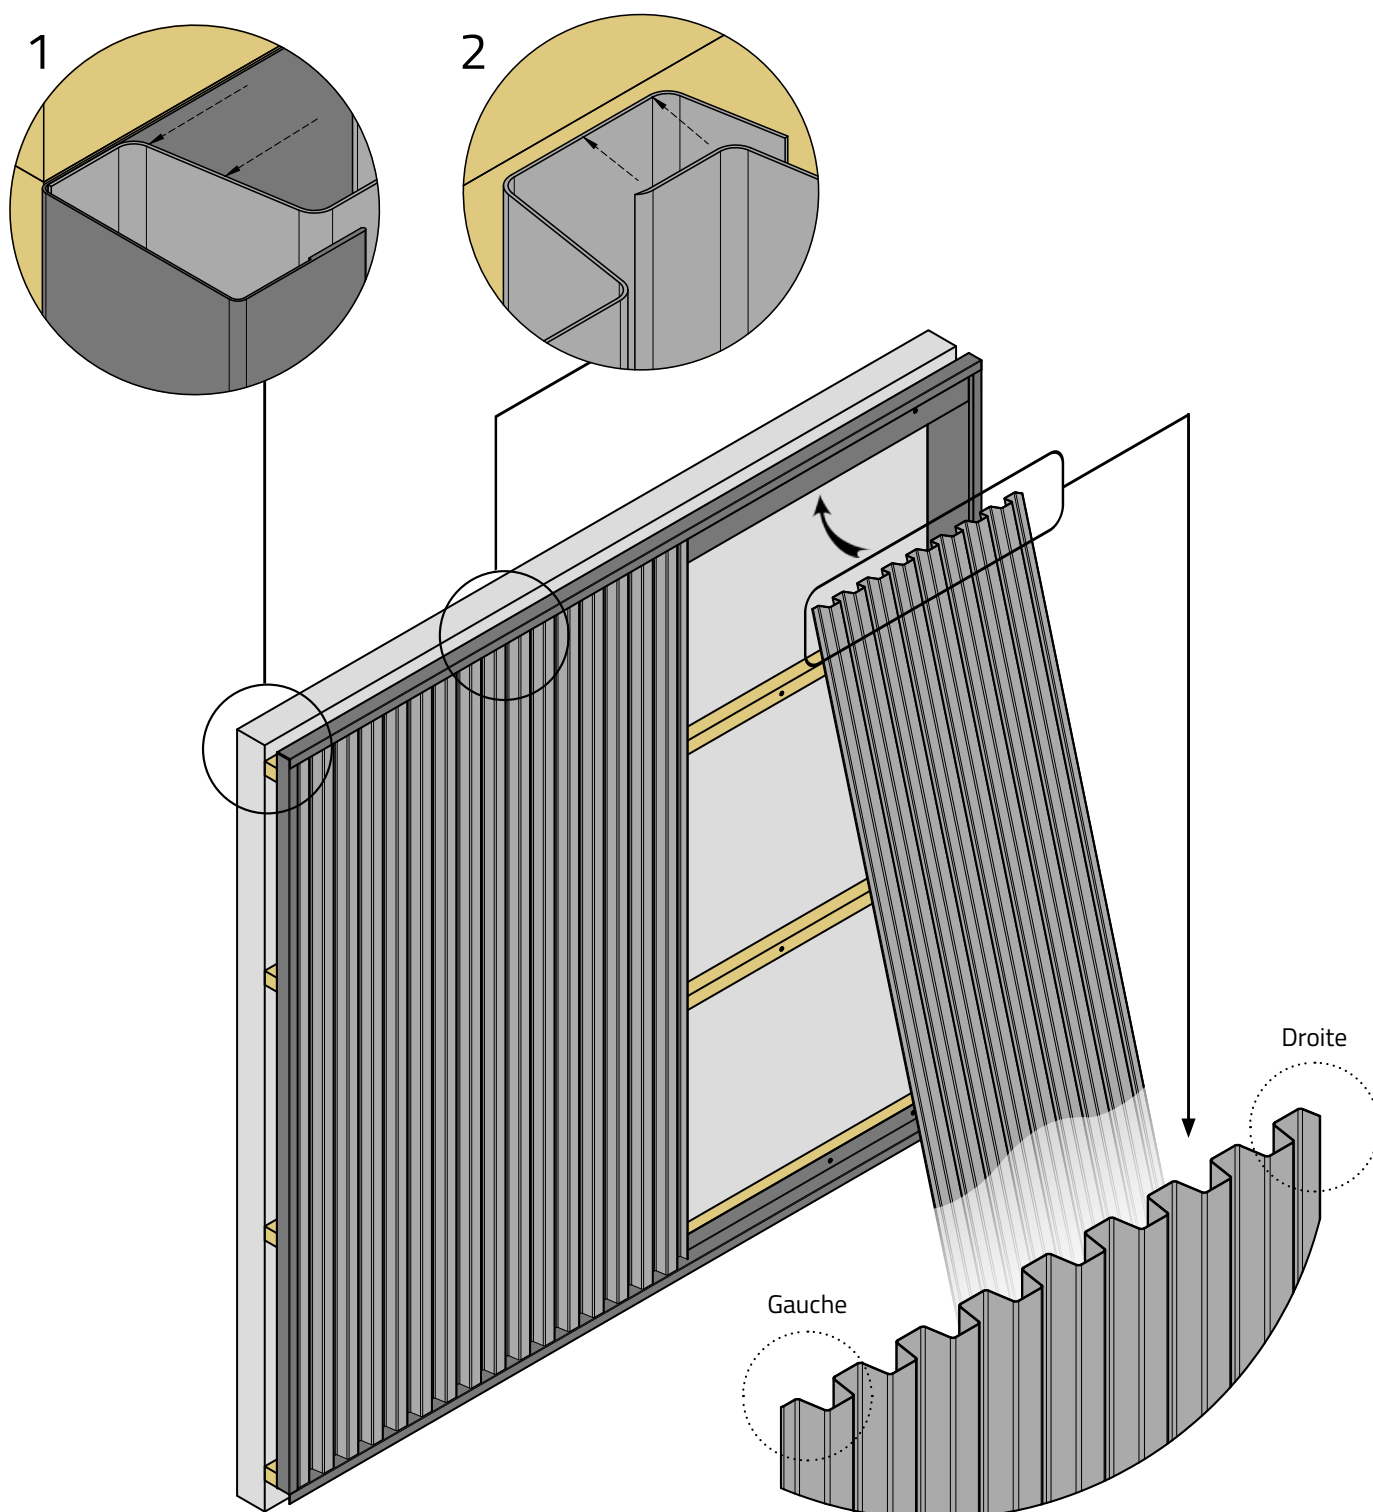


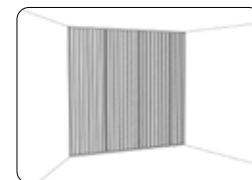

Mur à un seul élément  
SANS jonction horizontale de panneaux




## Fixation des panneaux

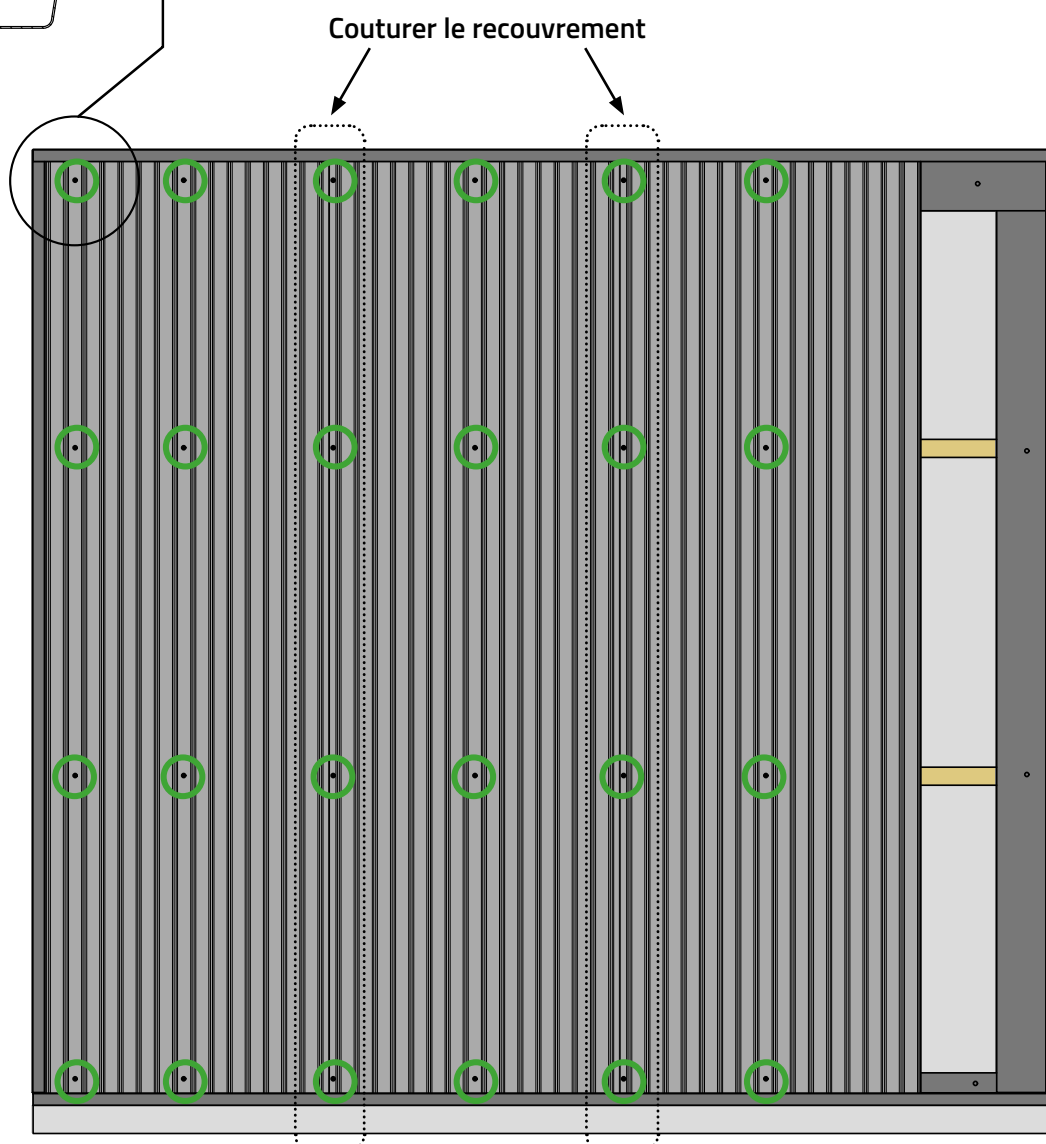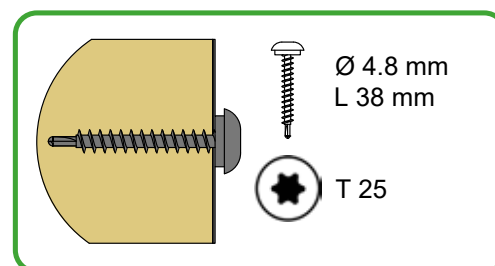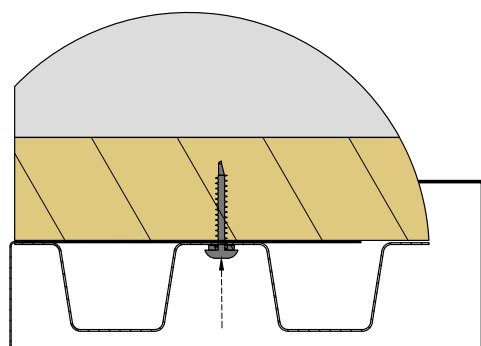

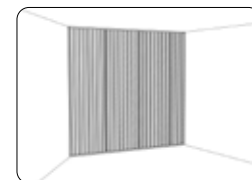


**Mur à un seul élément**  
SANS jonction horizontale de panneaux

## Pose du dernier panneau


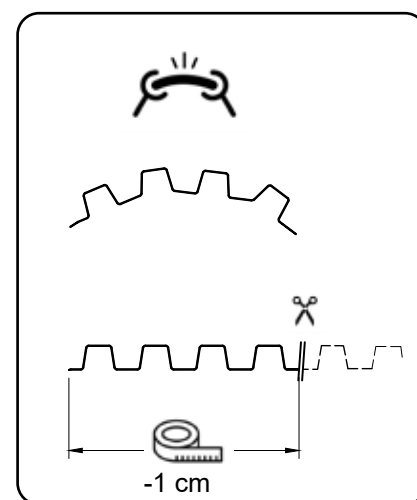
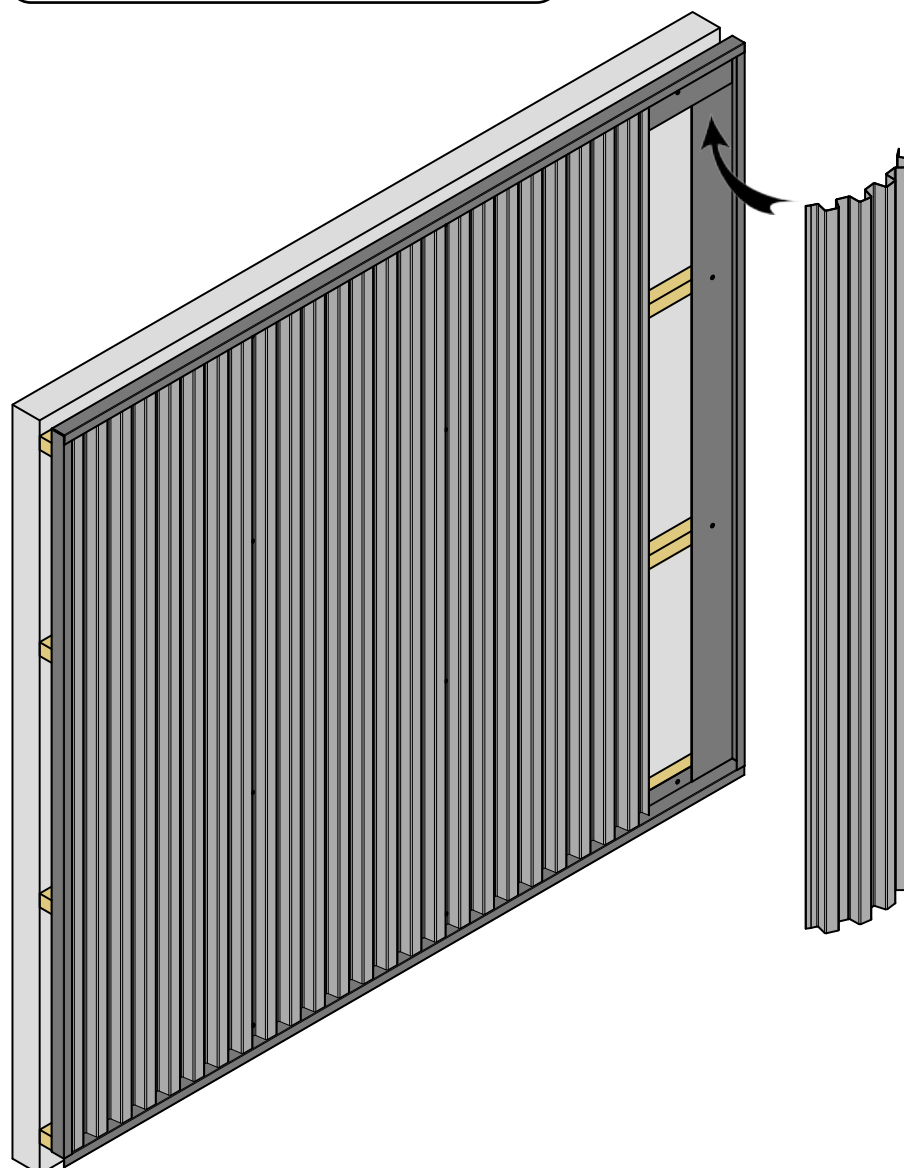
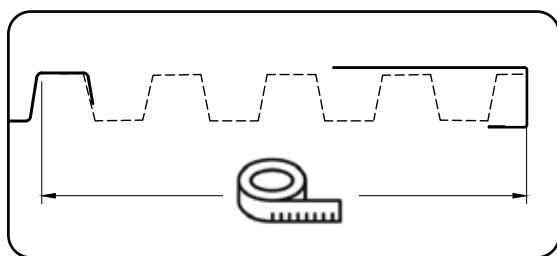


Étape  
**1**


# Supports

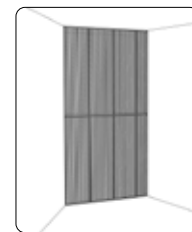




Mur à plusieurs éléments  
AVEC jonction horizontale de panneaux

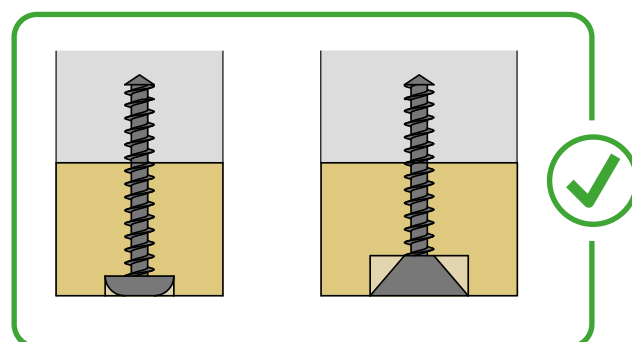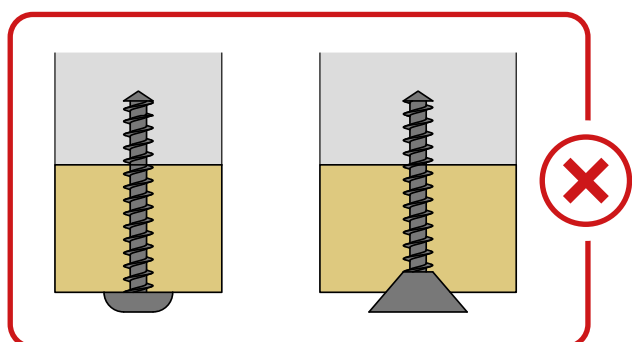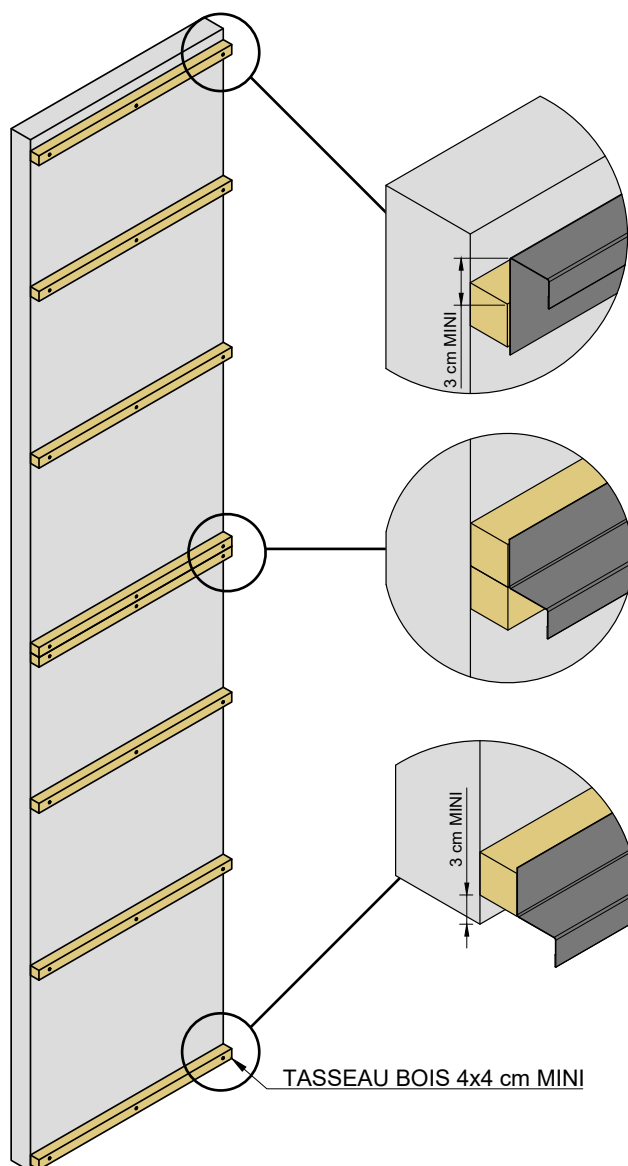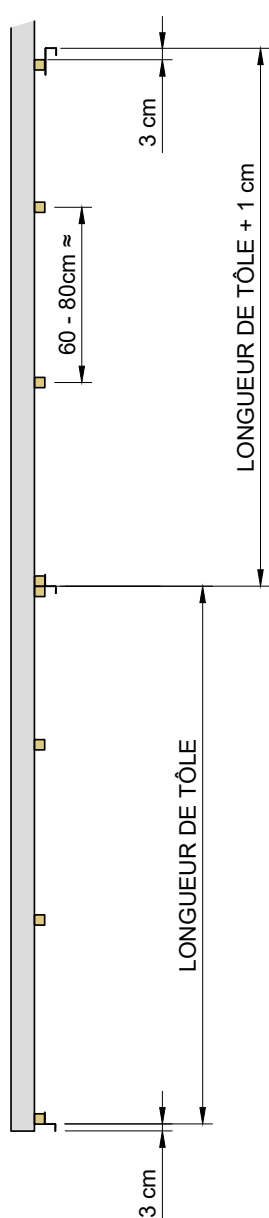


# Bavettes de démarrage

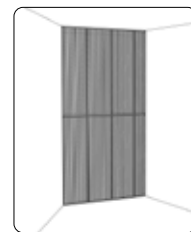


Mur à plusieurs éléments  
AVEC jonction horizontale de panneaux

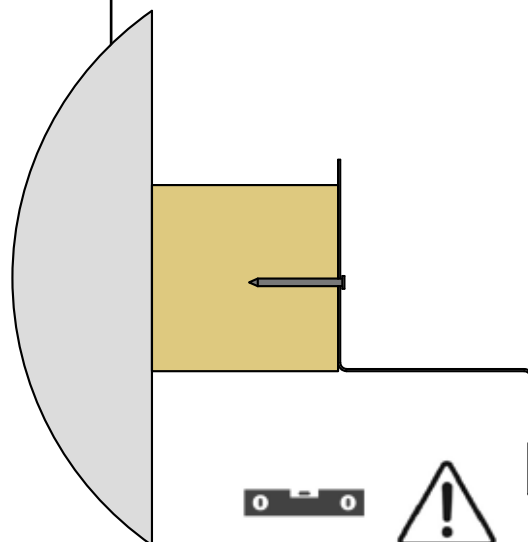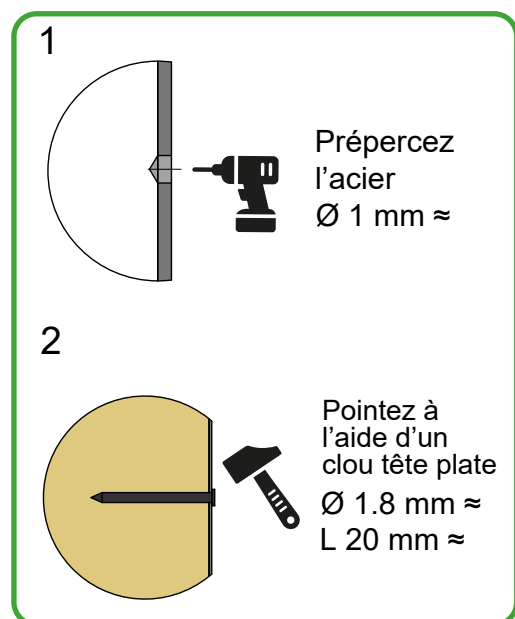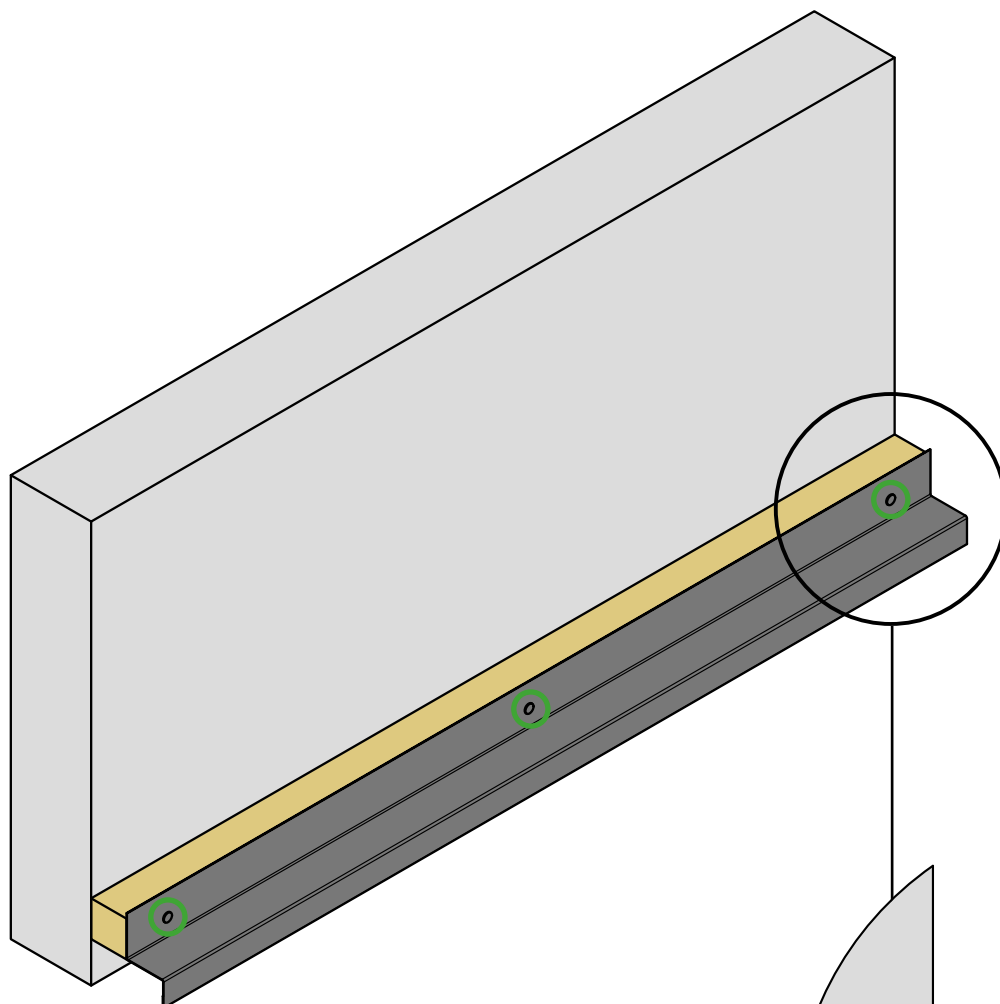


# Accessoires latéraux du 1<sup>er</sup> niveau

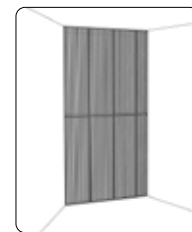

Mur à plusieurs éléments  
AVEC jonction horizontale de panneaux

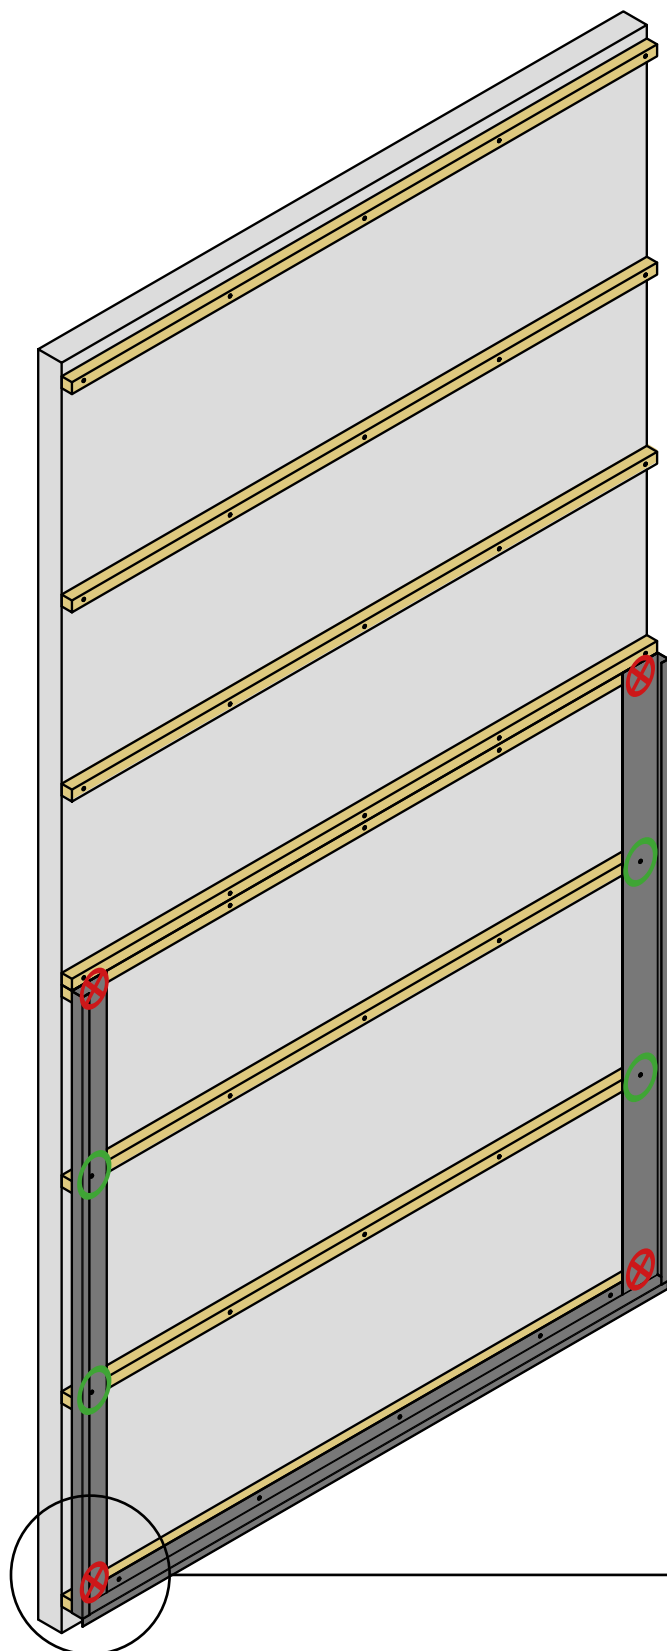


1

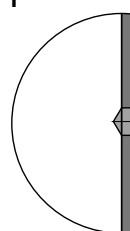



Prépercez  
l'acier  
Ø 1 mm ≈

2

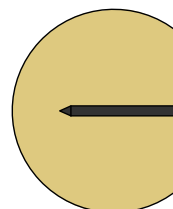


Pointez à  
l'aide d'un  
clou tête plate  
Ø 1.8 mm ≈  
L 20 mm ≈

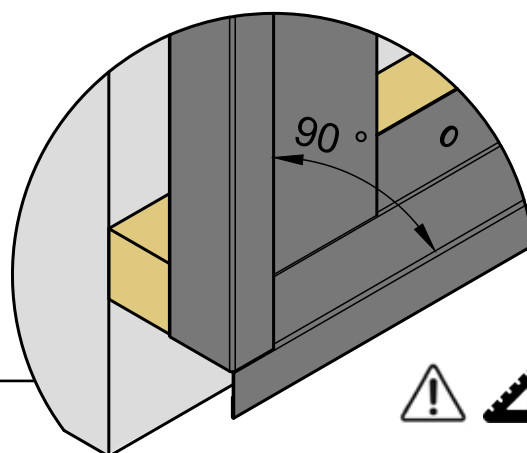


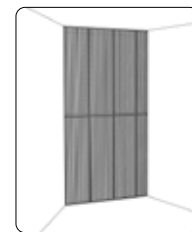

Mur à plusieurs éléments  
AVEC jonction horizontale de panneaux


## Emboîtement des panneaux

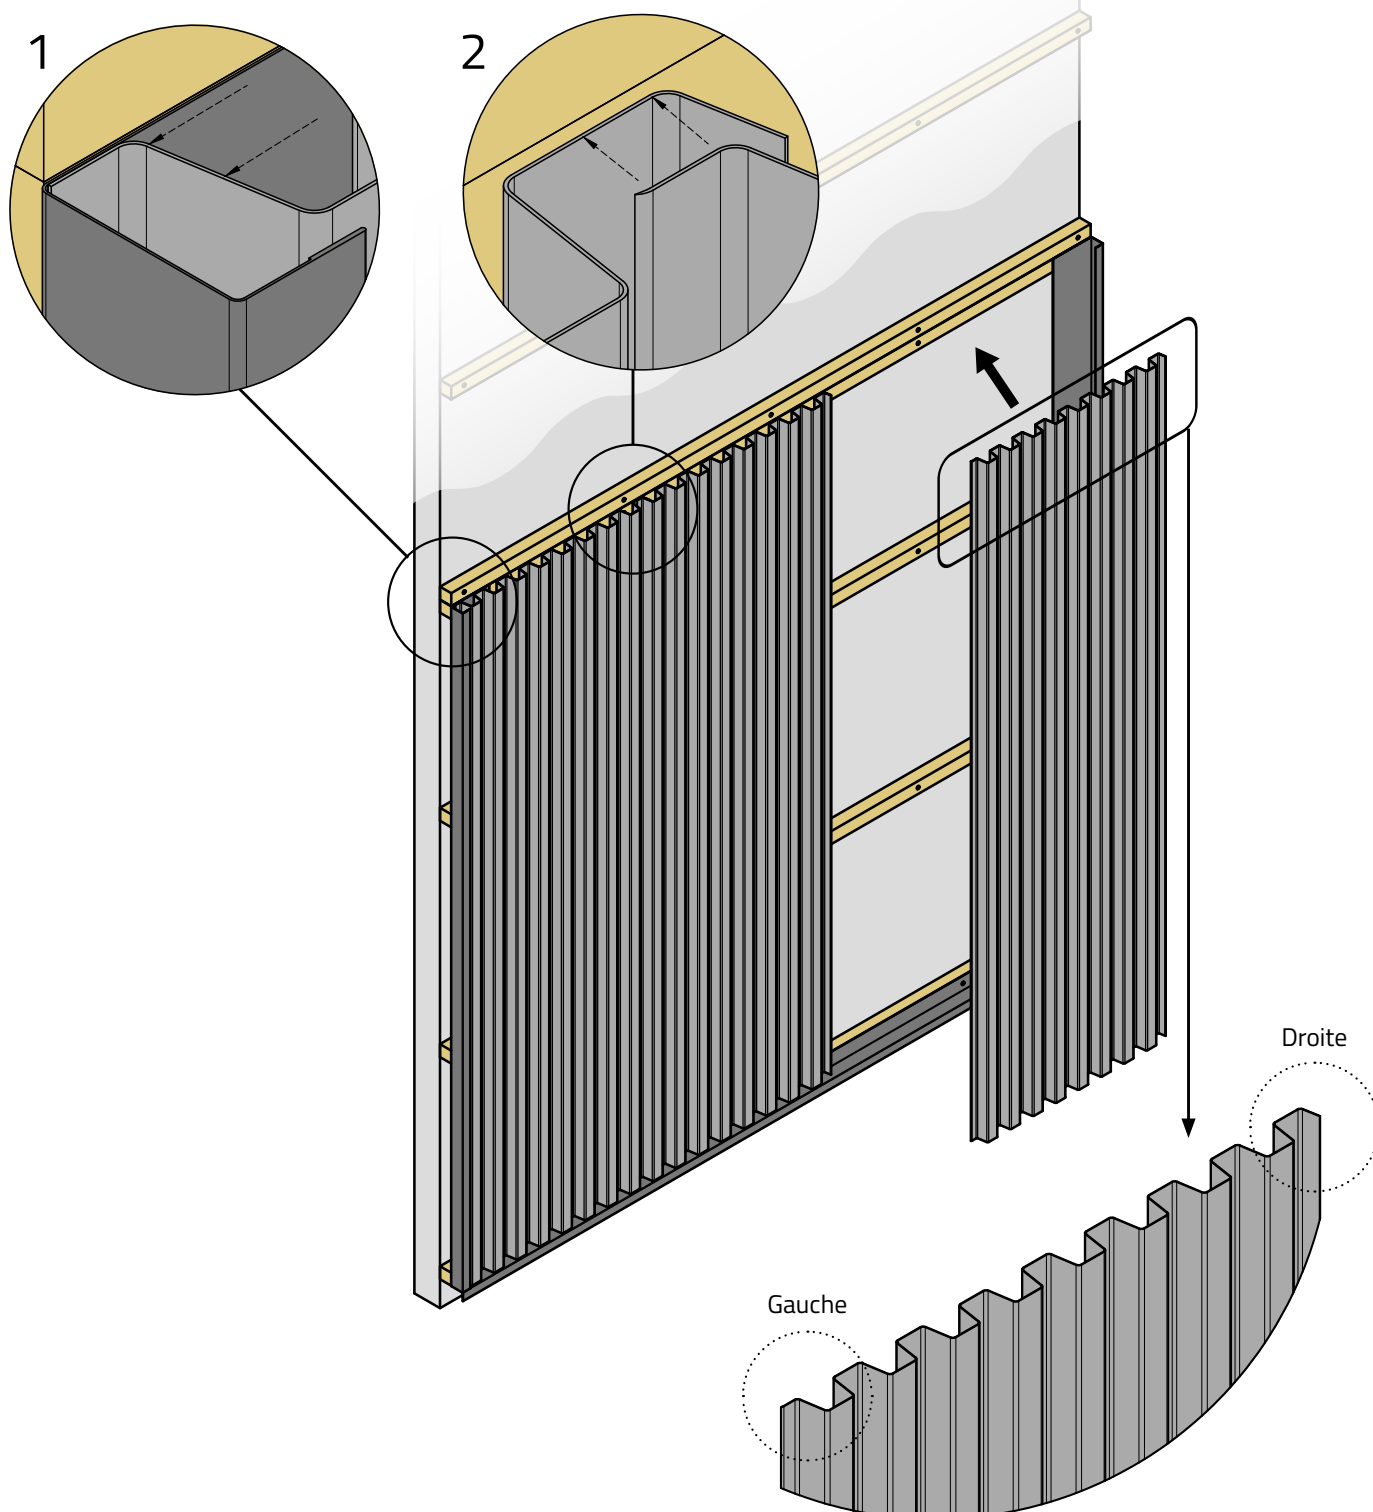

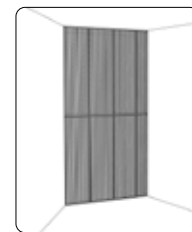


Mur à plusieurs éléments  
AVEC jonction horizontale de panneaux

## Fixations des panneaux



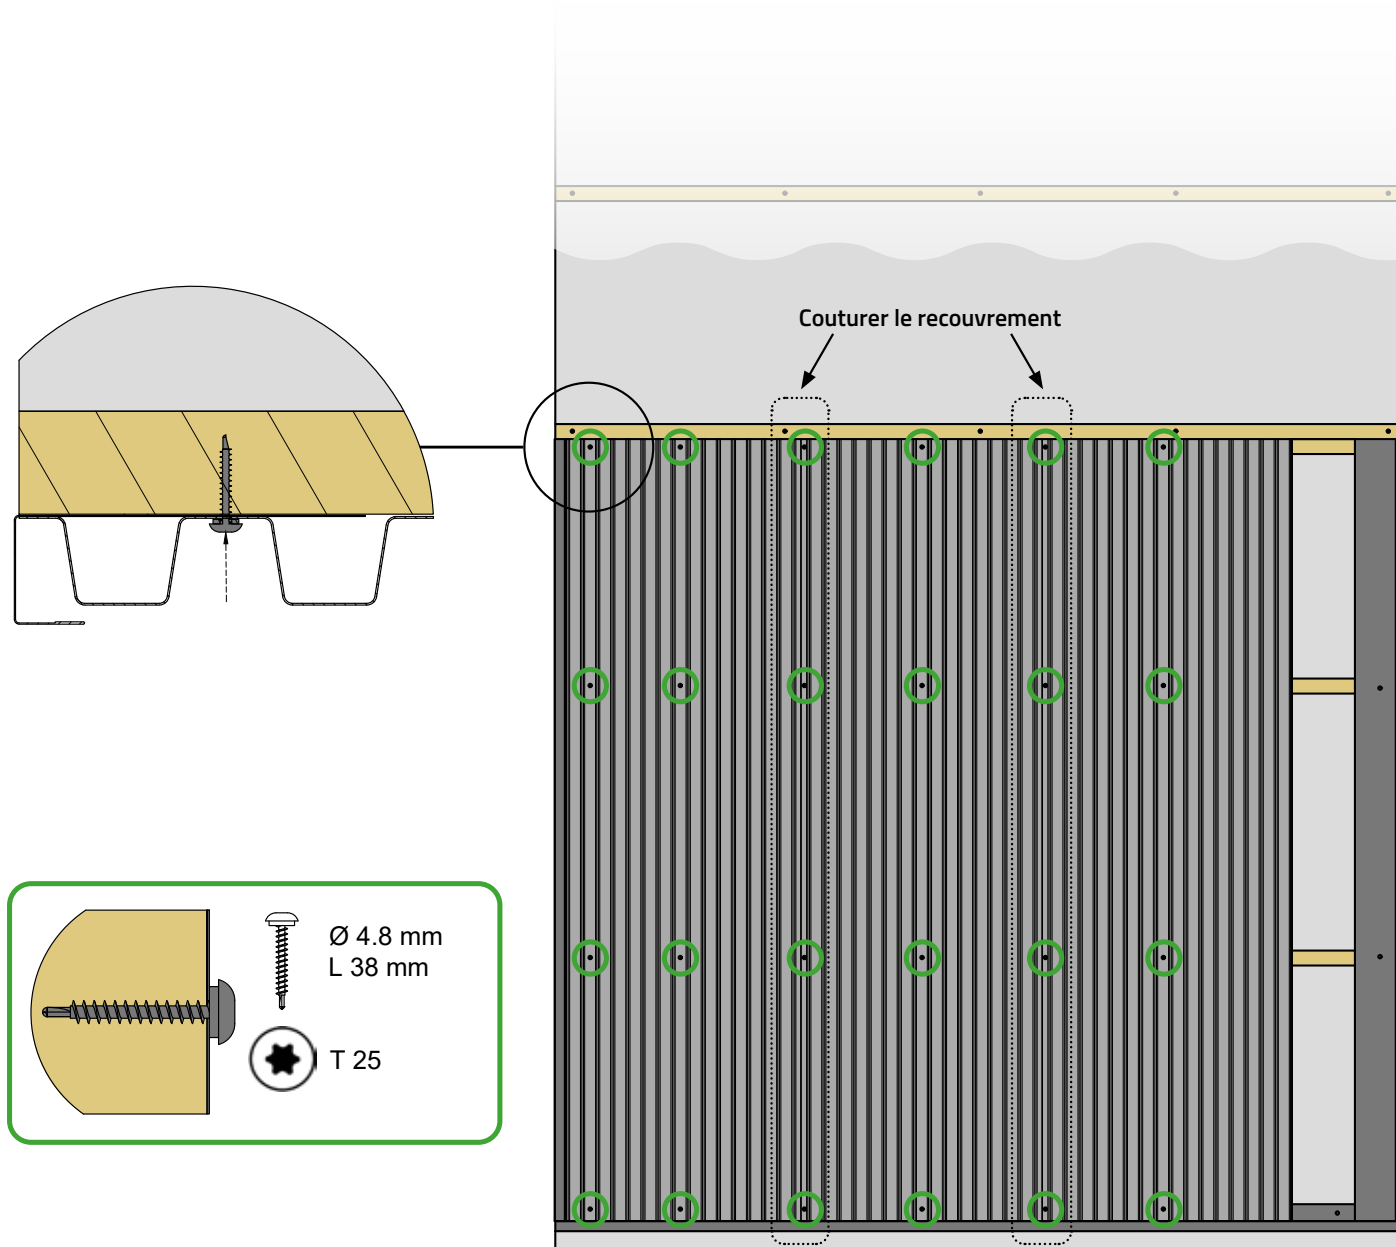





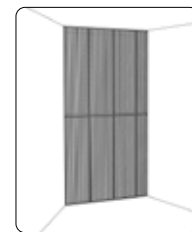

Mur à plusieurs éléments  
AVEC jonction horizontale de panneaux


## Pose du dernier panneau

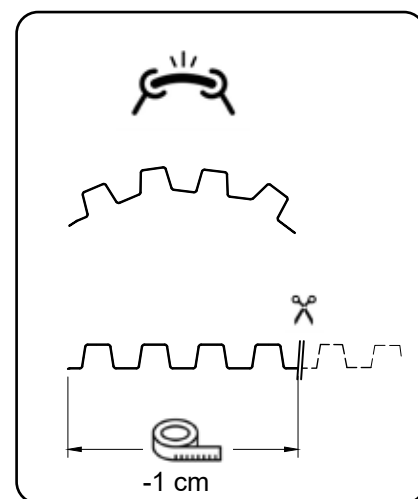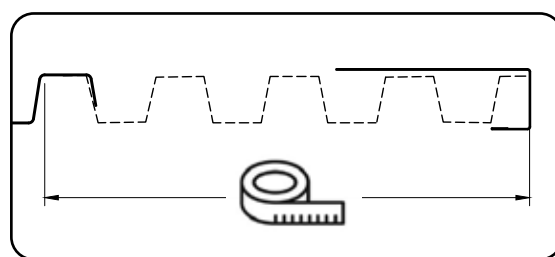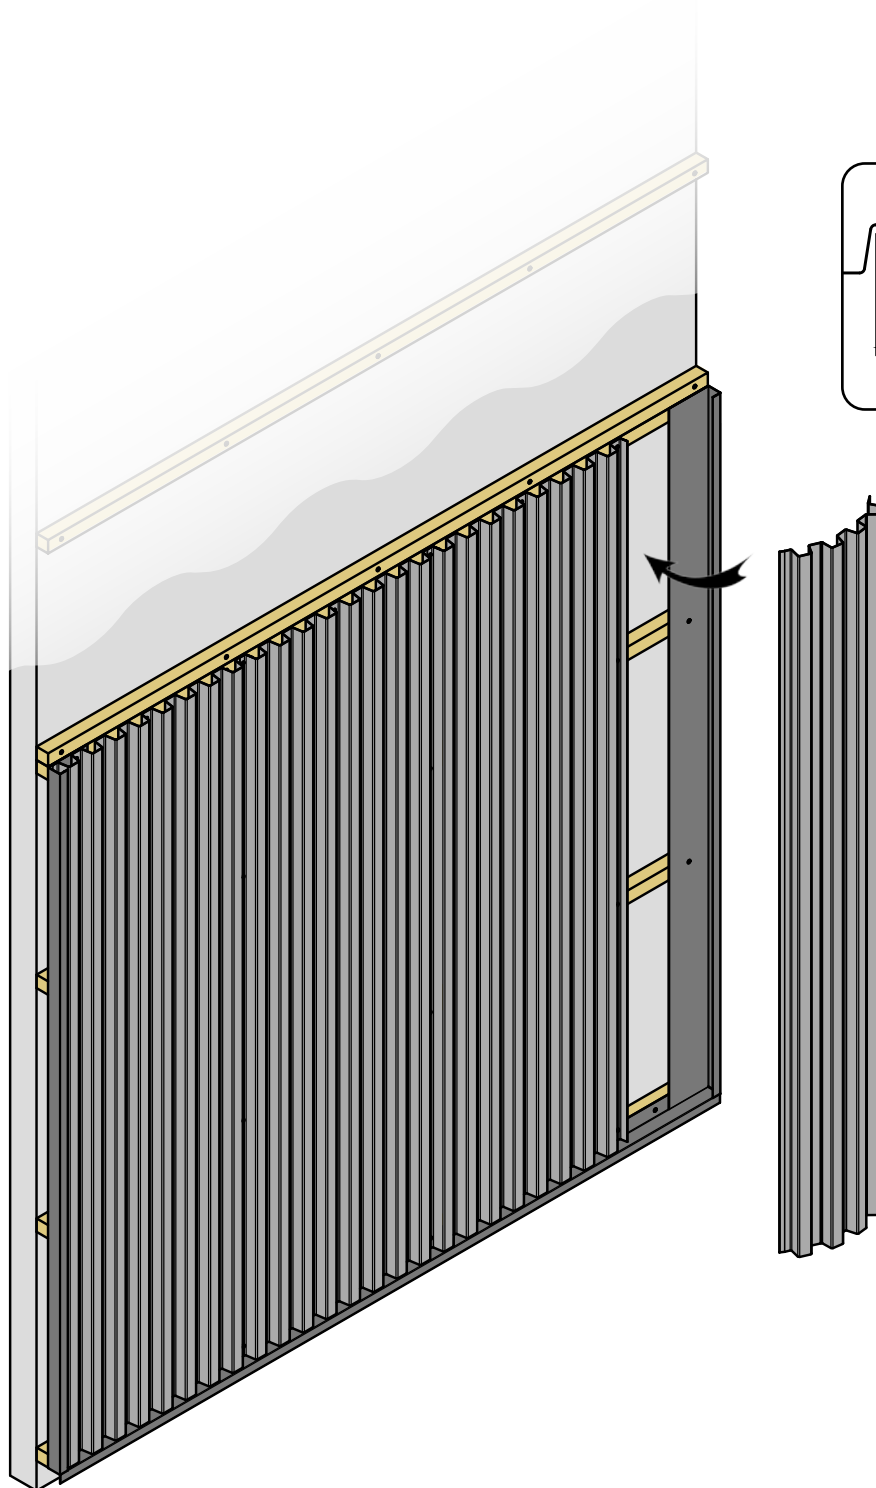

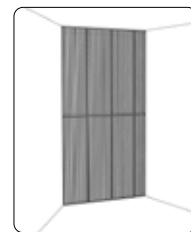


Mur à plusieurs éléments  
AVEC jonction horizontale de panneaux

1



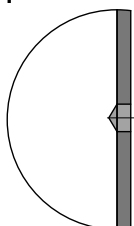


Prépercez  
l'acier  
 $\varnothing 1 \text{ mm} \approx$


2

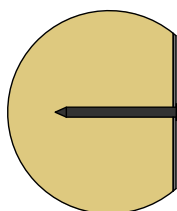


Pointez à  
l'aide d'un  
clou tête plate  
 $\varnothing 1.8 \text{ mm} \approx$   
L 20 mm  $\approx$

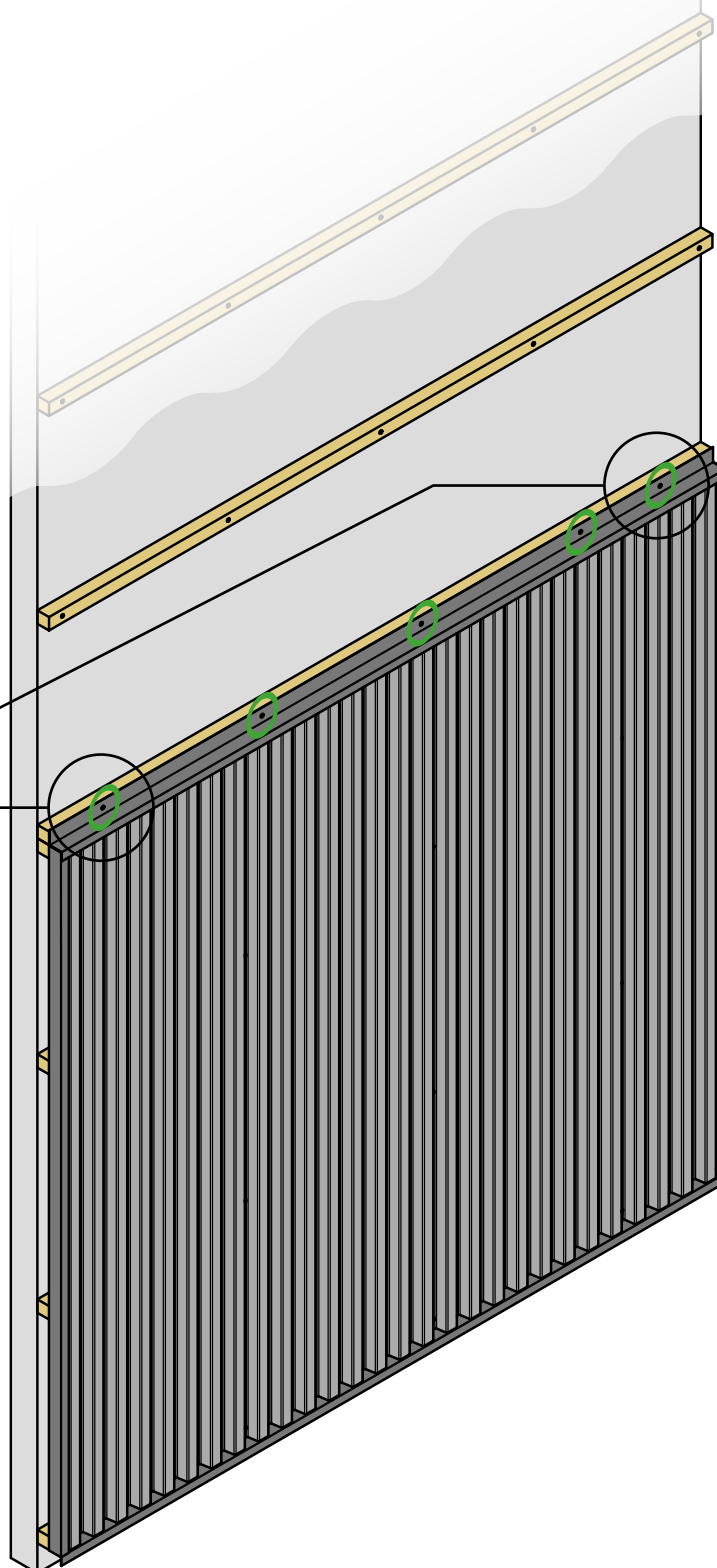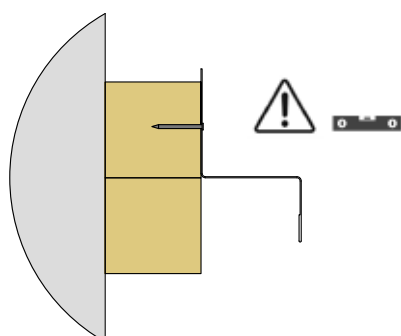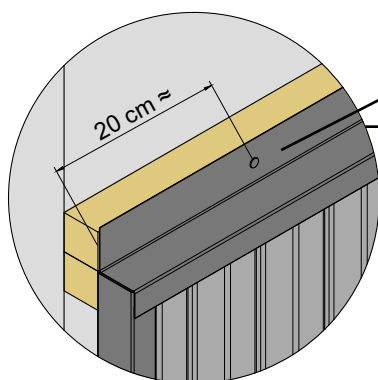


# Accessoires latéraux du 2<sup>ème</sup> niveau

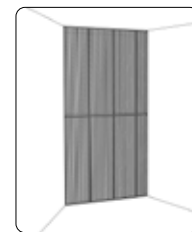

Mur à plusieurs éléments  
AVEC jonction horizontale de panneaux

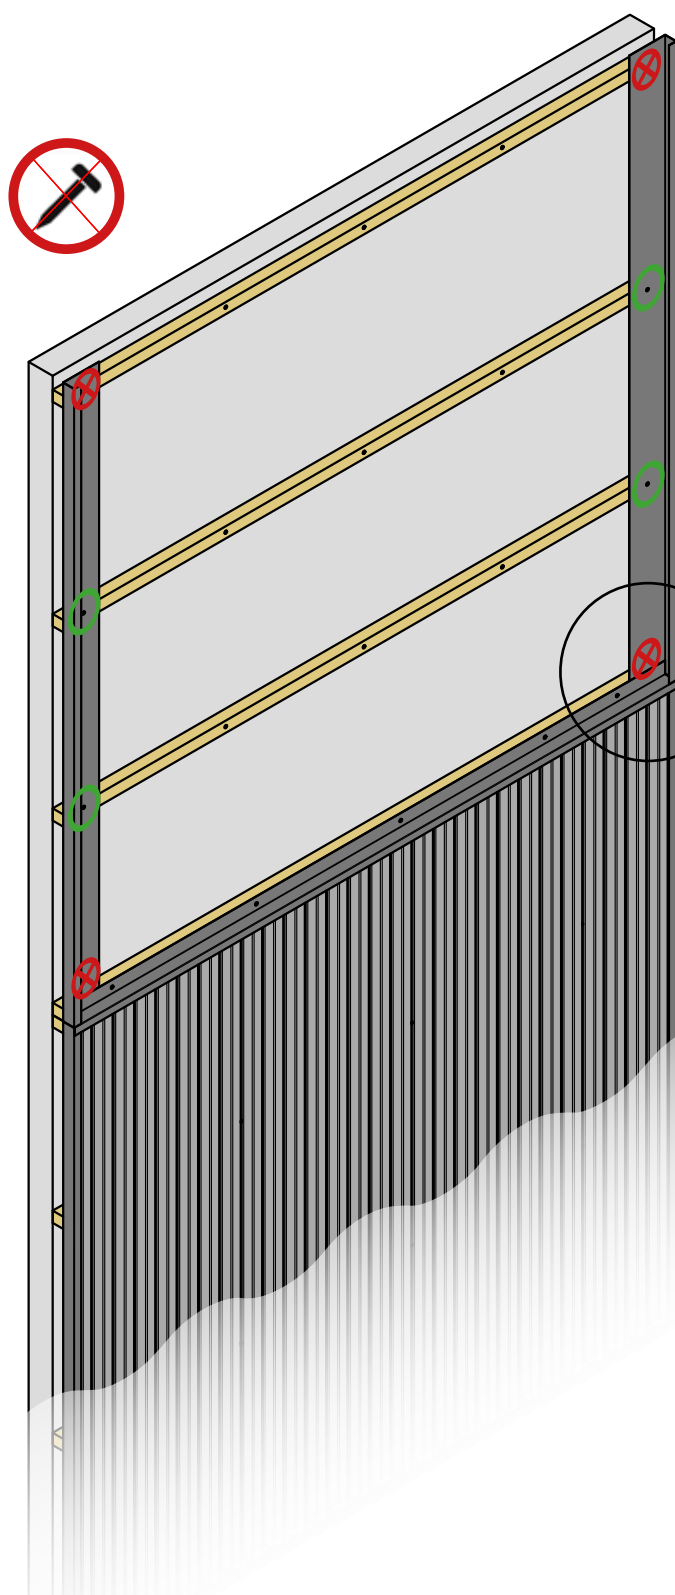


1


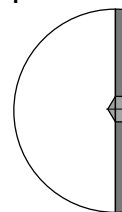


Prépercez  
l'acier  
Ø 1 mm ≈


2

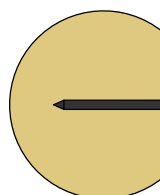


Pointez à  
l'aide d'un  
clou tête plate  
Ø 1.8 mm ≈  
L 20 mm ≈

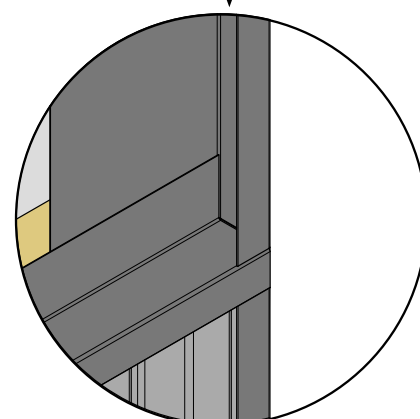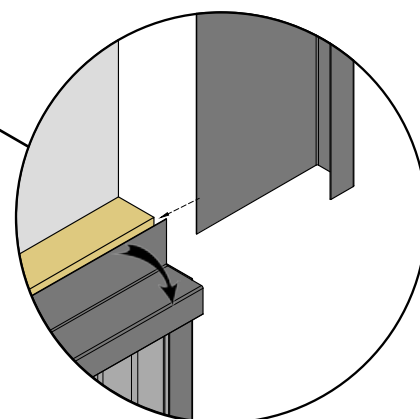


# Accessoires supérieurs du 2<sup>ème</sup> niveau

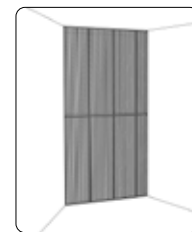

Mur à plusieurs éléments  
AVEC jonction horizontale de panneaux

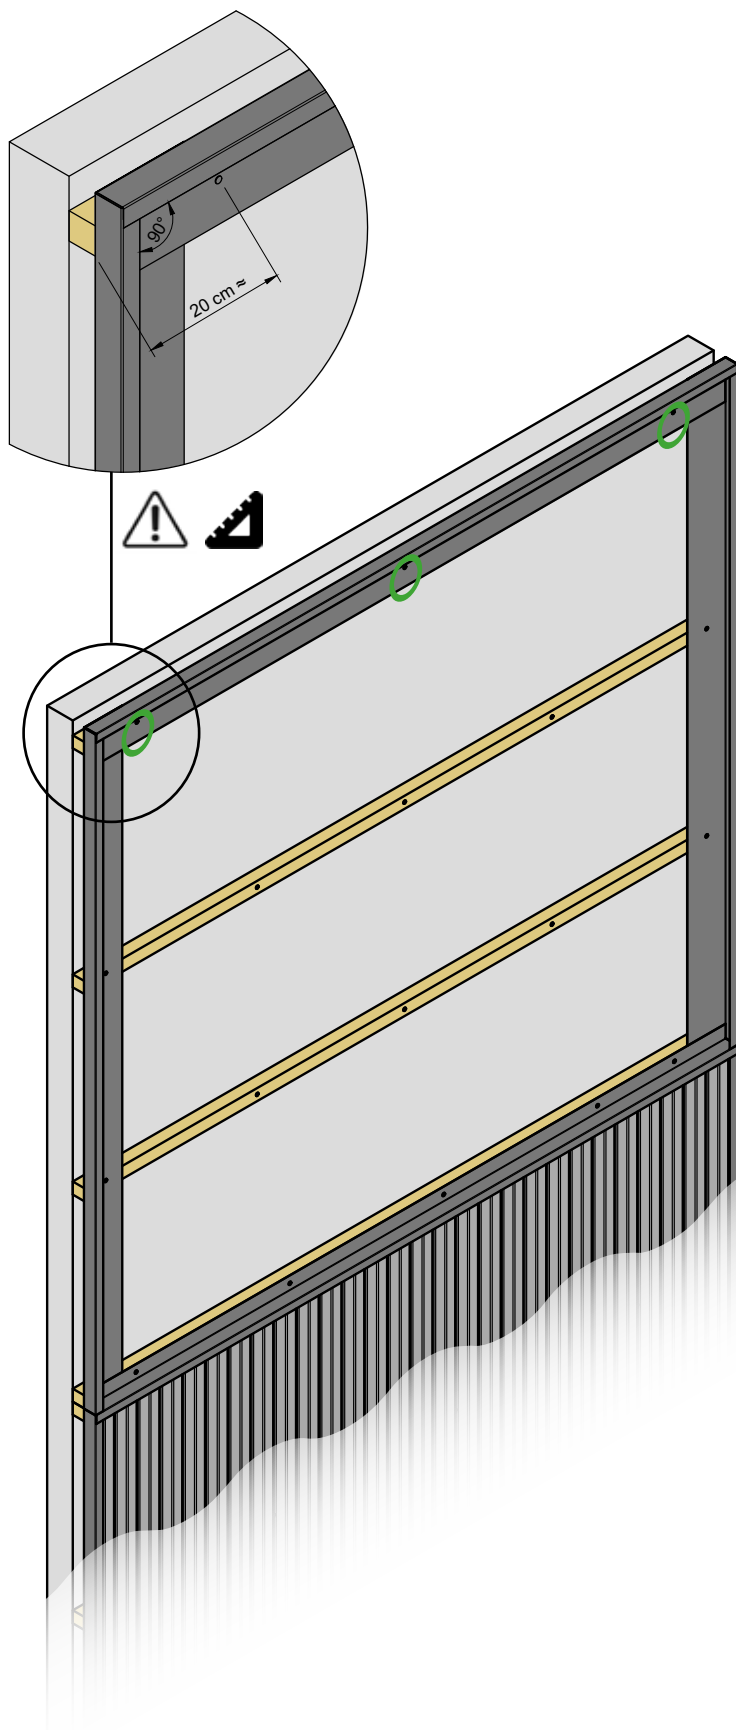


1

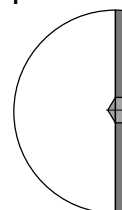


Prépercez  
l'acier  
Ø 1 mm ≈

2

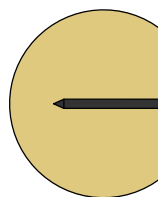



Pointez à  
l'aide d'un  
clou tête plate  
Ø 1.8 mm ≈  
L 20 mm ≈

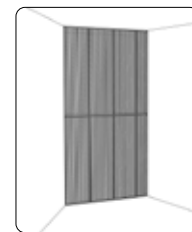

Mur à plusieurs éléments  
AVEC jonction horizontale de panneaux


## Emboîtement des panneaux

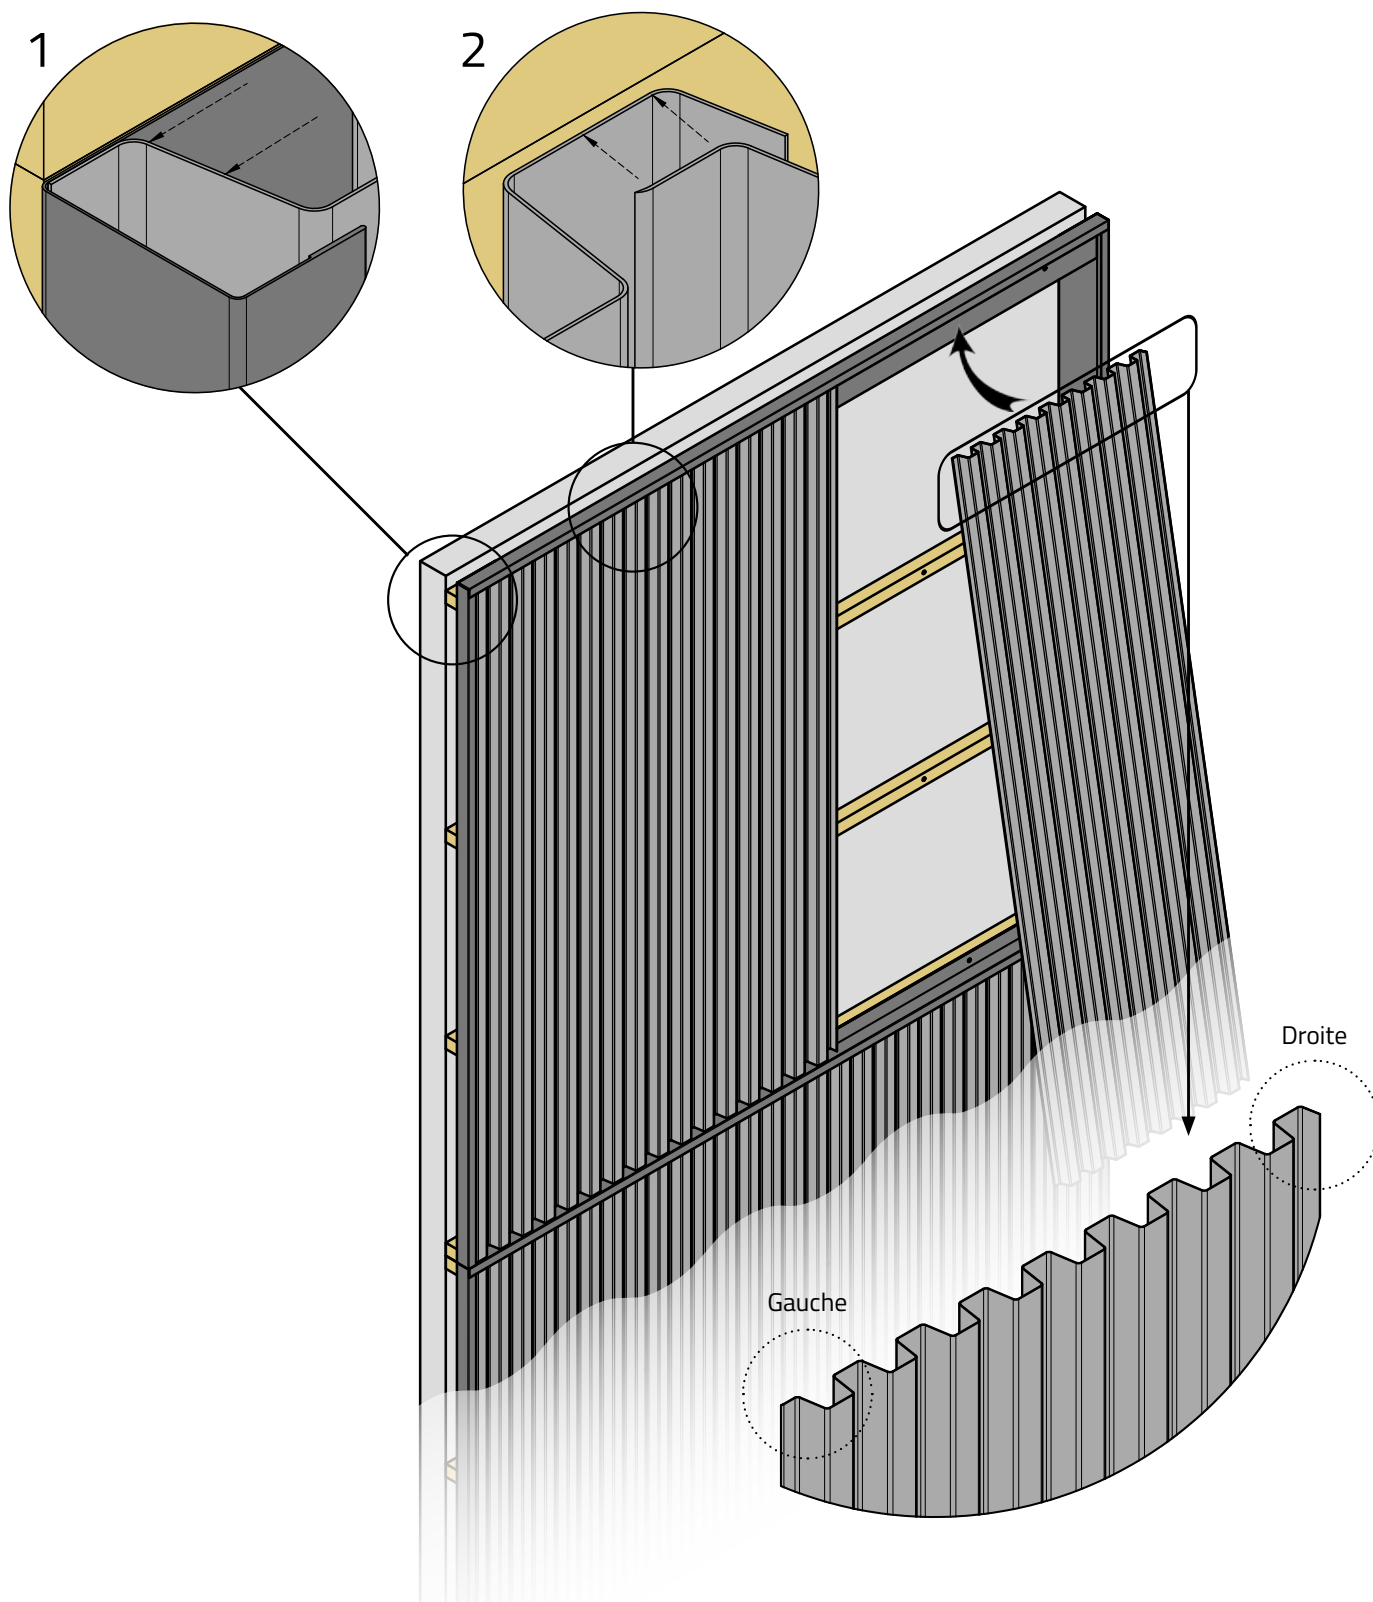


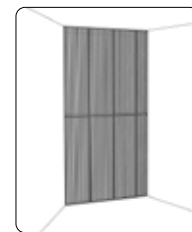

Mur à plusieurs éléments  
AVEC jonction horizontale de panneaux




## Fixation des panneaux

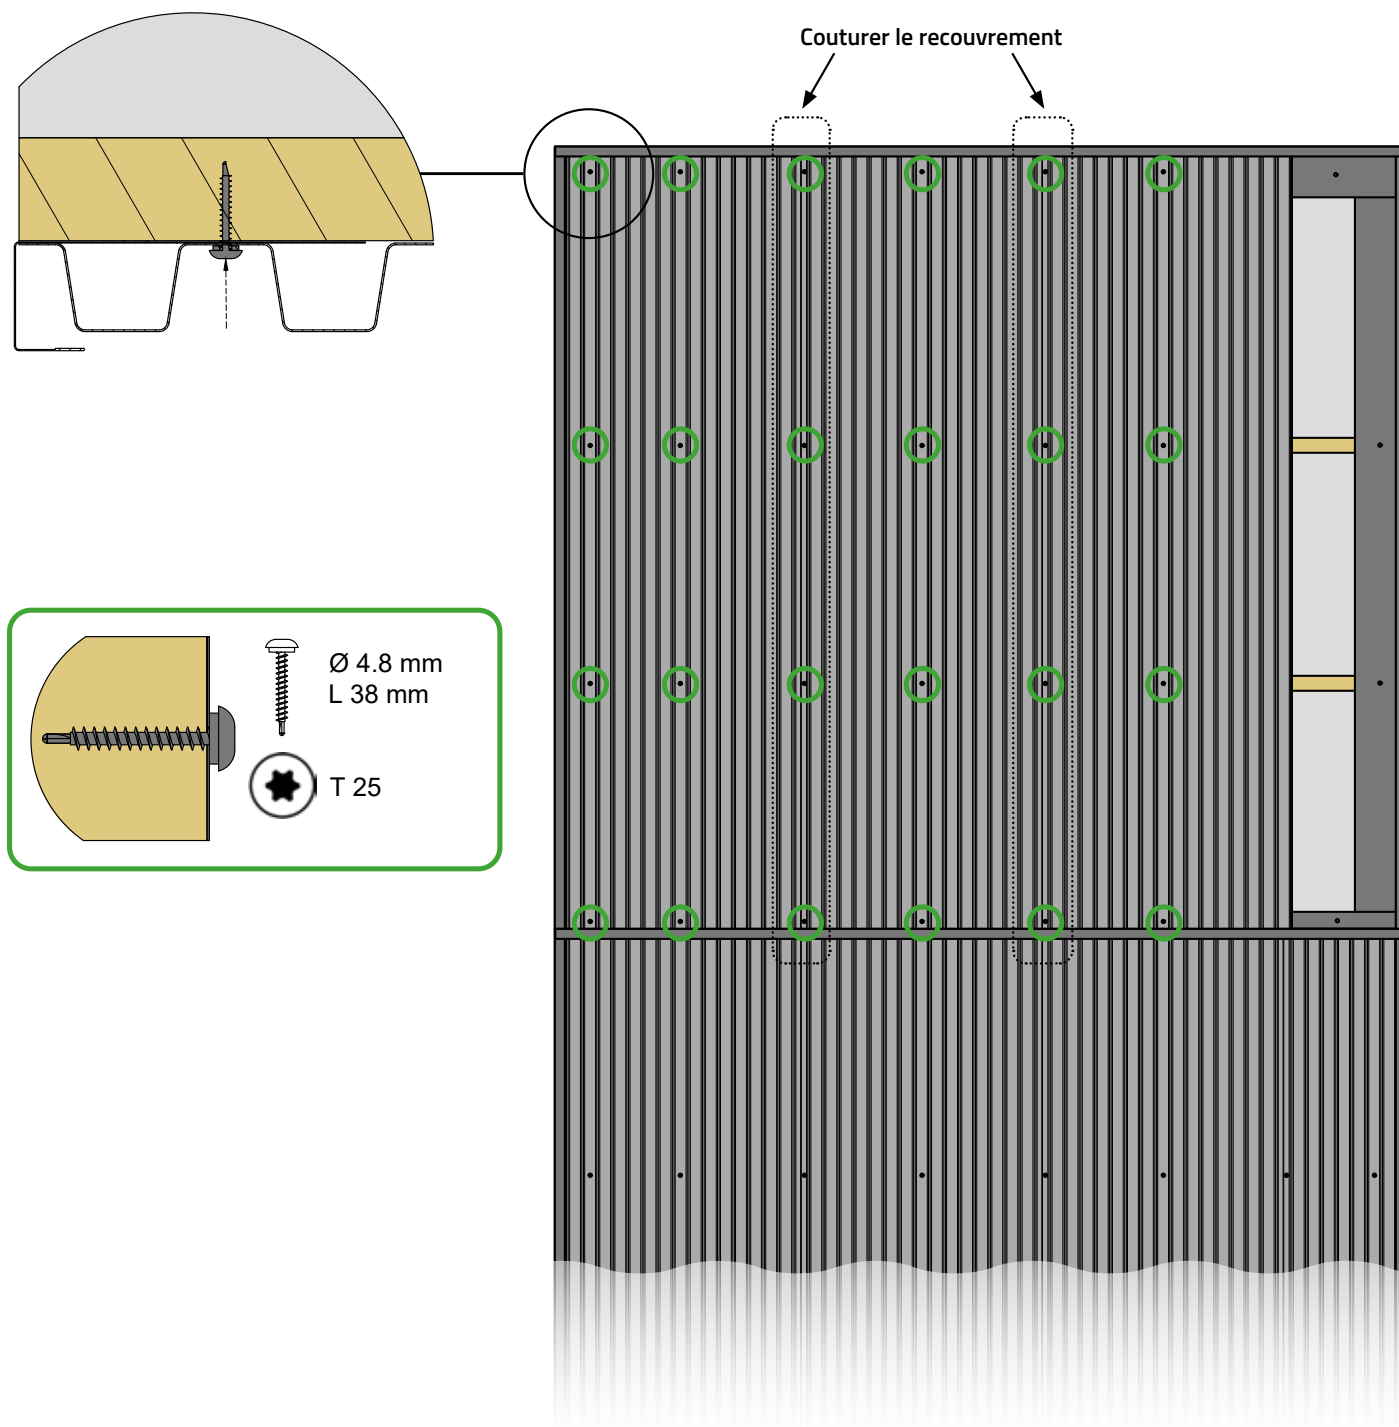

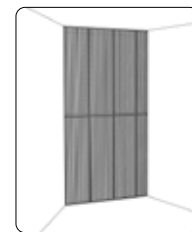


Mur à plusieurs éléments  
AVEC jonction horizontale de panneaux


## Pose du dernier panneau

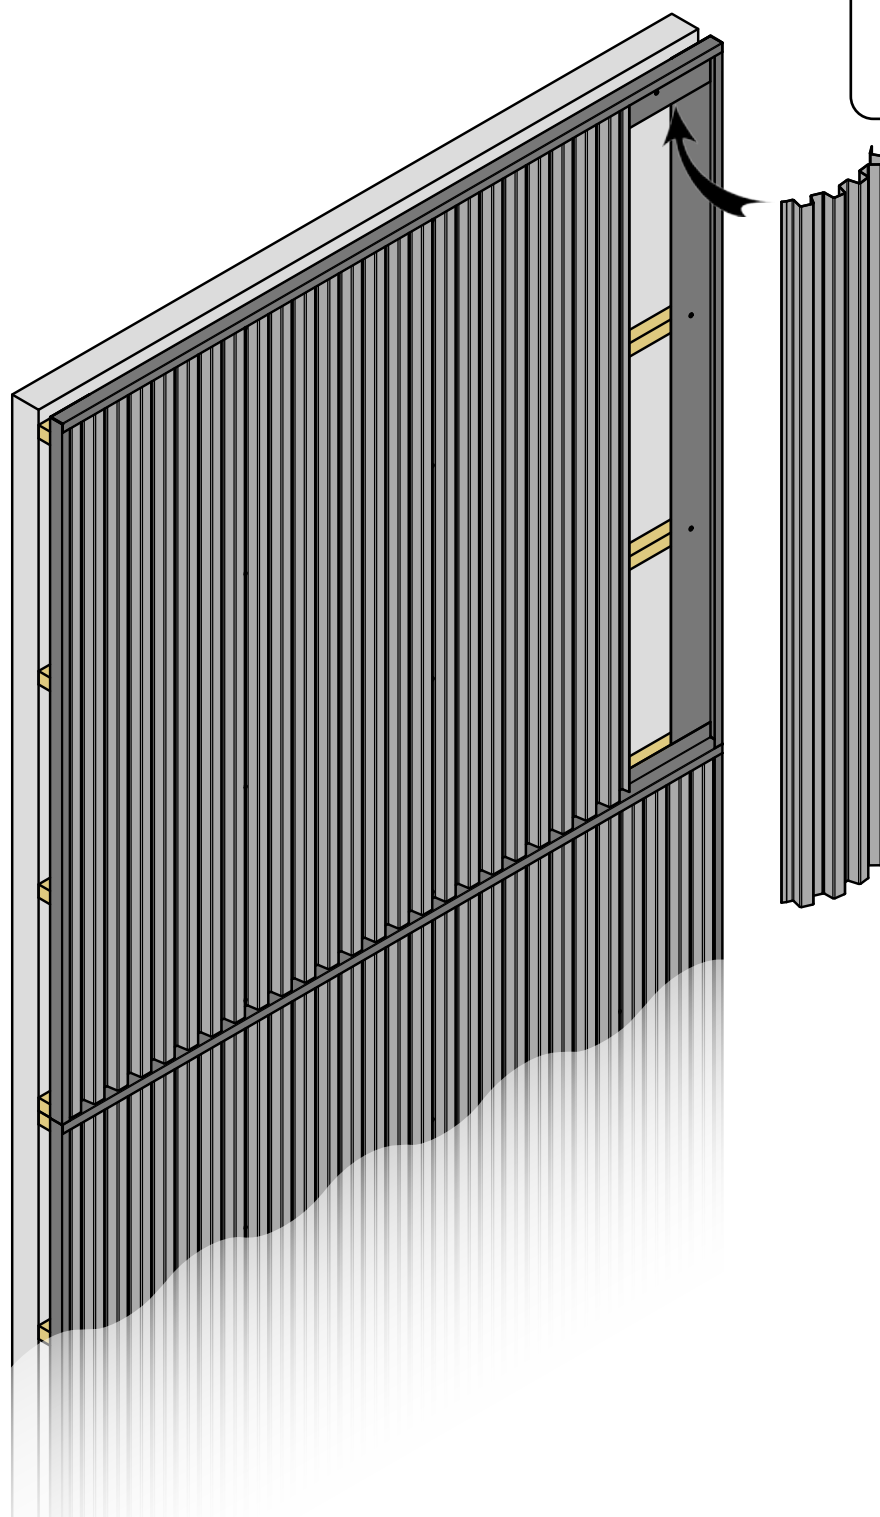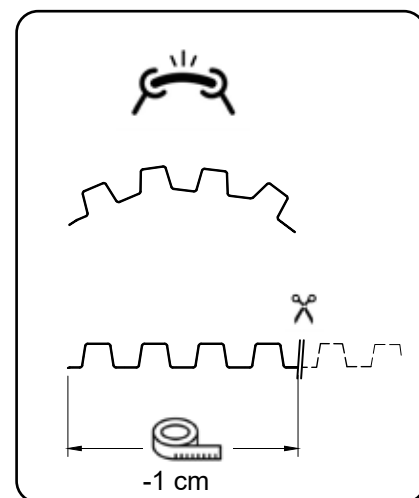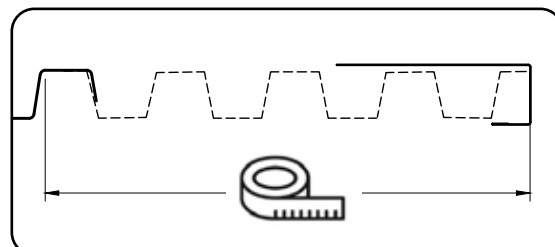

# Angle rentrant

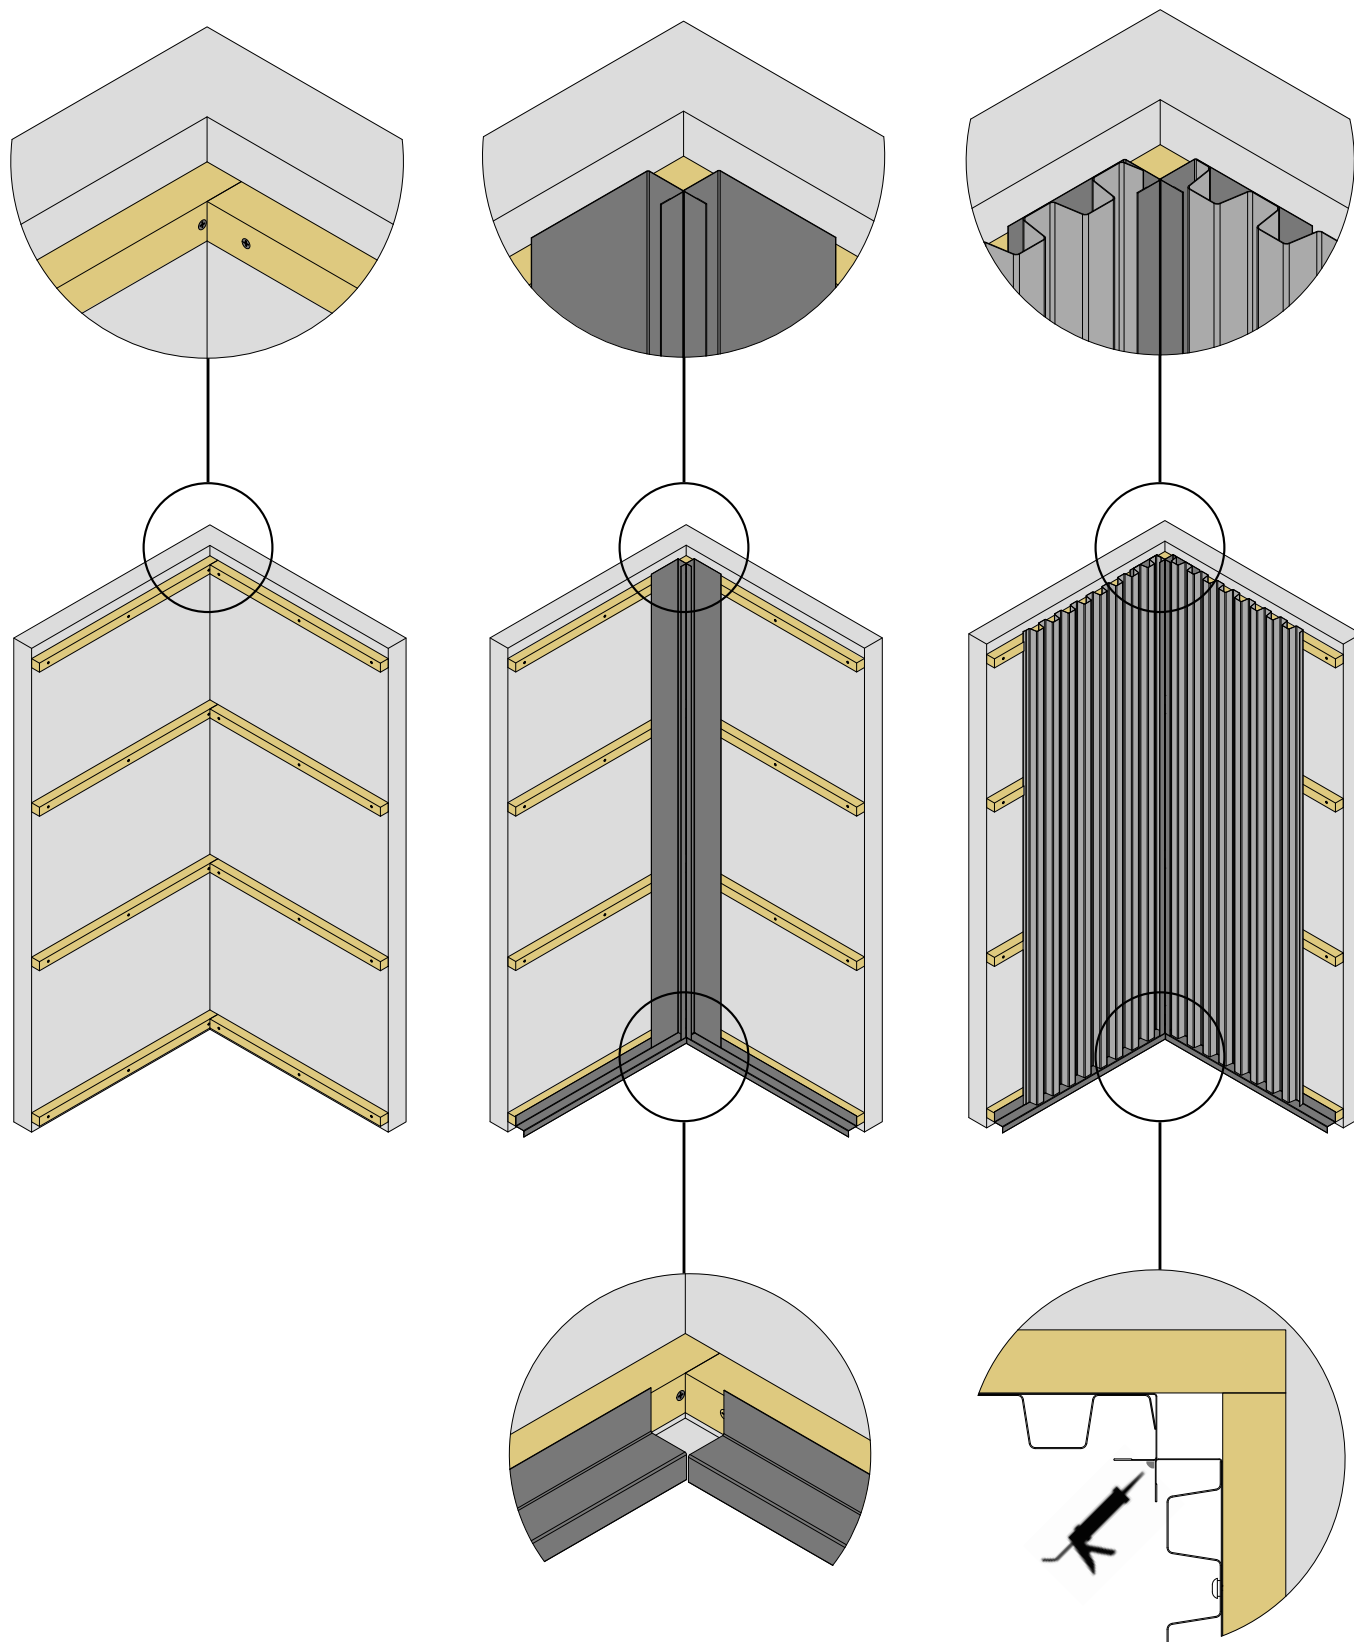



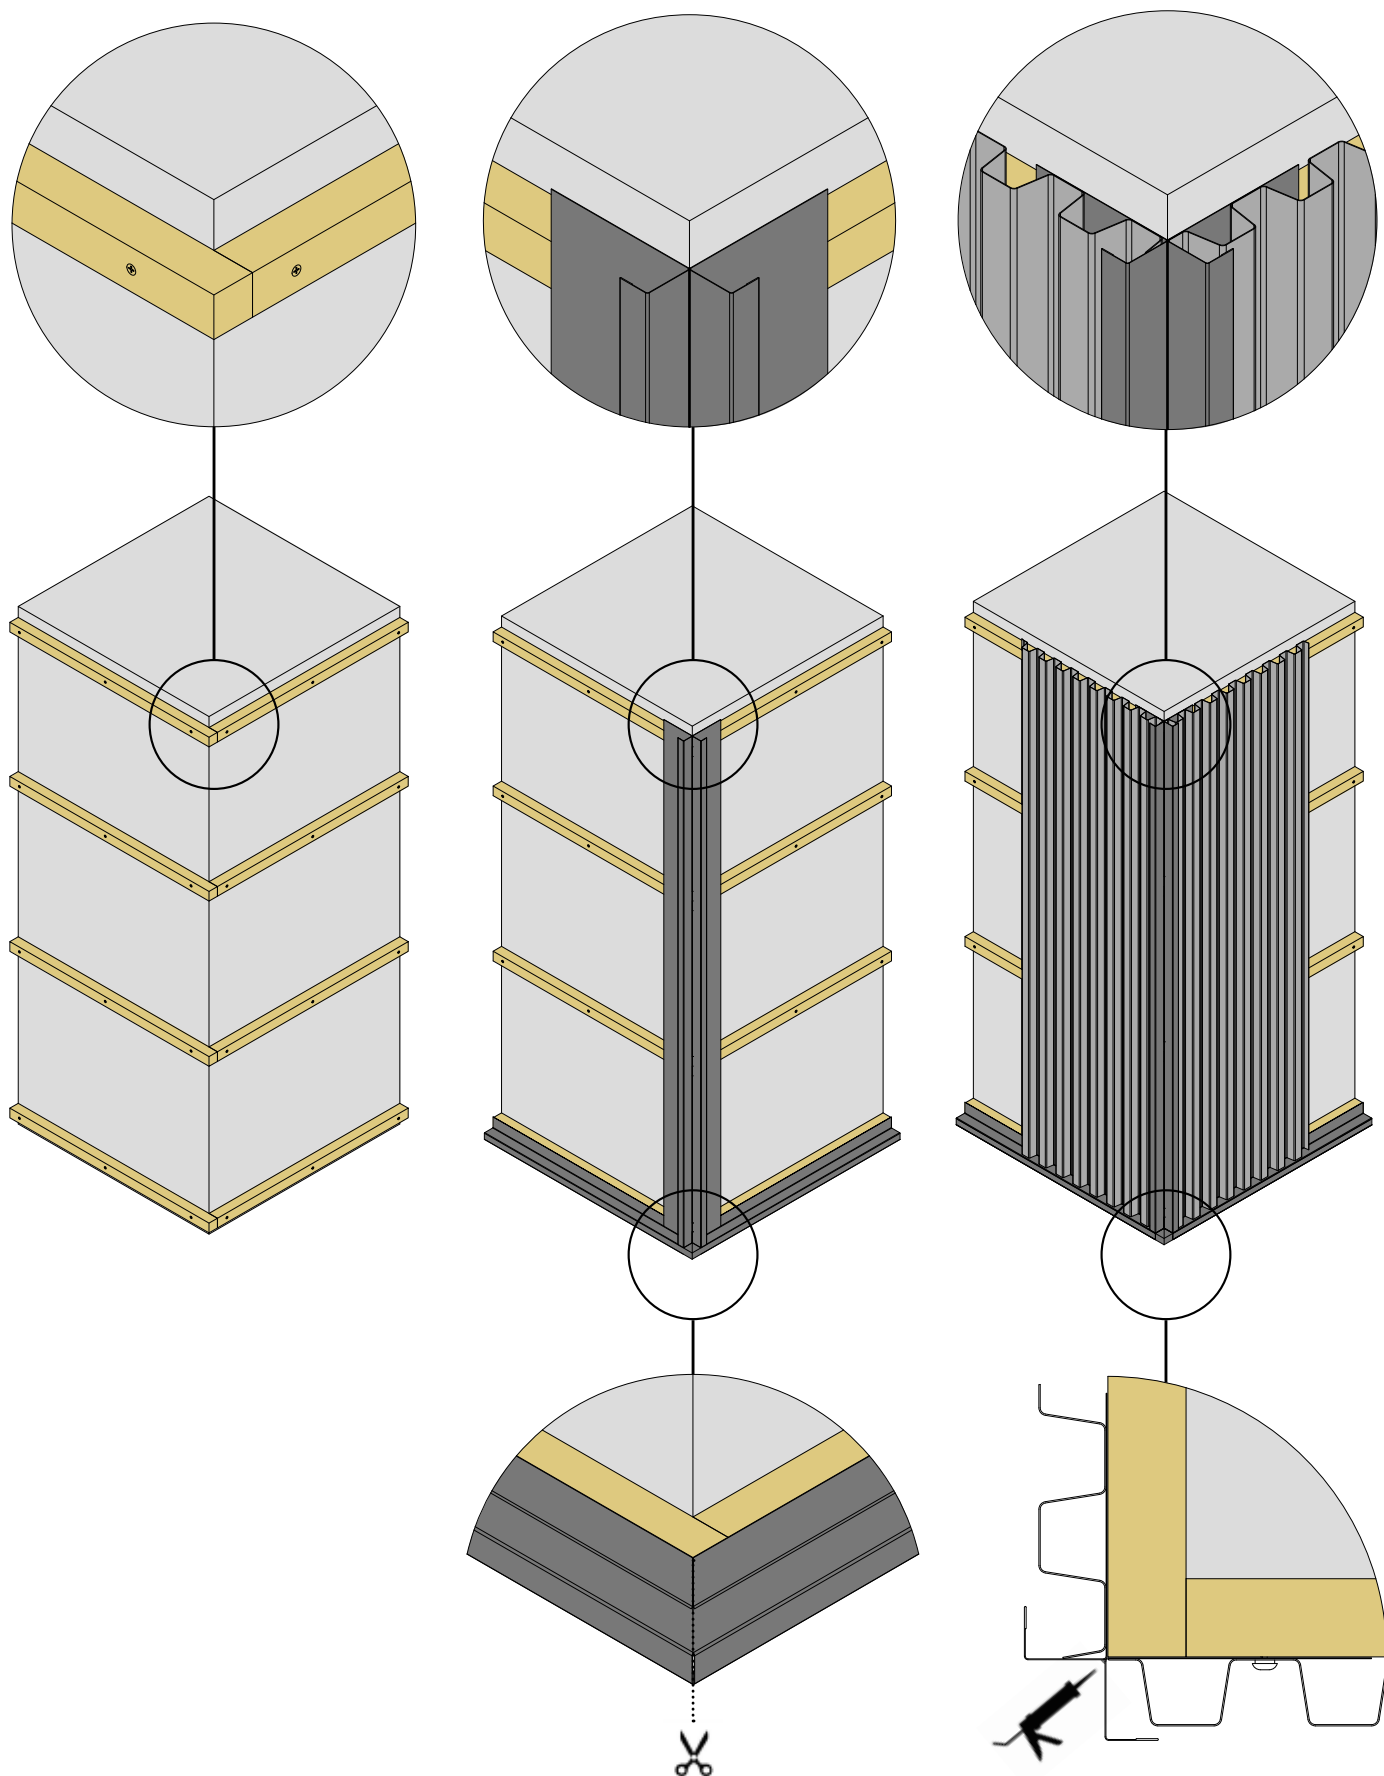



PAREMENTS MÉTALLIQUES PREMIUM

---

Tél. : 04 81 09 27 25 | Email : [contact@my-metal-factory.fr](mailto:contact@my-metal-factory.fr) | Internet : [www.my-metal-factory.fr](http://www.my-metal-factory.fr)

SASU MY METAL FACTORY - SIRET : 982 085 789 00013  
16 Rue Verte 63118 CEBAZAT